



Whats App



Email

Bedienungsanleitung

A16

Made in China



Einleitung

Action Camera ist ein hochauflösendes digitales Bewegungskamera-Aufnahmegerät, geschaffen, um die Marktnachfrage zu erreichen. Es verfügt über eine Vielzahl der führenden Funktionen für digitale Videoaufnahme, Fotoaufnahme, Audioaufnahme mit Bildschirmanzeige und abnehmbarer Batterie. Am besten geeignet für Fahrzeugaufzeichnung, Outdoor-Sportarten, Haussicherheit, Tauchen und weitere verwandte Aktivitäten. So können Sie die Momente genießen, während Sie jede Szene jederzeit und überall festhalten.

Produktübersicht



■ Produktanleitung

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Kameraobjektiv | 7. Befestigungsloch |
| 2. 2,0-Zoll-Bildschirm | 8. Lautsprecher |
| 3. Arbeits-/Ladeanzeige | 9. Mikrofon |
| 4. Auslöser/Videotaste/Bestätigungstaste | 10. Ladeanschluss/Datenanschluss |
| 5. Einschalttaste/Betriebstaste/Rücktaste | 11. Nach oben/Wi-Fi-Taste/Zoom-Taste |
| 6. Batterietür | 12. Down-Taste/Zoom-Taste |

■ Bedienungsanweisungen für Tasten

● **Ein-/Aus-Taste-Einstellungsmodus-Taste:**

- Drücken Sie im OFF-Zustand kurz die Power-Taste, um die Kamera einzuschalten.
- Halten Sie im EIN-Zustand die Ein-/Aus-Taste sekundenlang gedrückt, um die Kamera auszuschalten.
- Drücken Sie im Vorschaumodus kurz die Power-Taste, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln
- Drücken Sie im Einstellungsmodus kurz die Power-Taste, um durch die Einstellungsmodus zu wechseln.
- Drücken Sie im Wiedergabe-Modus die Ein-/Aus-Taste kurz, um zur vorherigen Option zurückzukehren.

● **Auslöser Taste Auswählen Taste:**

- Drücken Sie im Videomodus kurz den Auslöser, um die Videoaufnahme zu starten/zu stoppen.
- Drücken Sie im Fotomodus kurz den Auslöser, um Fotos aufzunehmen.
- Halten Sie im Video-Fotomodus die Auslöser-Taste sekundenlang gedrückt, um in das Modus-Auswahlmenü zu gelangen.
- Drücken Sie im Einstellungs- Wiedergabemodus kurz den Auslöser, um die gewünschte Option auszuwählen.
- Drücken Sie im Videowiedergabemodus kurz den Auslöser, um die Wiedergabe der Videodatei zu starten/anzuhalten.

● **Nach oben Taste:**

- Halten Sie im Videomodus die Aufwärtstaste sekundenlang gedrückt, um das WLAN der Kamera einzuschalten.
- Drücken Sie im WLAN-Modus die Aufwärtstaste, um das WLAN der Kamera auszuschalten.
- Drücken Sie im Video-/Foto-Modus kurz die Aufwärtstaste, um heranzuzoomen.
- Drücken Sie im Auswahlmenü des Wiedergabemodus-Untereinstellungsmenüs Start kurz die Aufwärtstaste, um zur vorherigen Option zu wechseln.
- Halten Sie im Video-/Foto-Wiedergabemodus sekundenlang die Nach oben-Taste gedrückt, um in das Dateilöschmenü zu gelangen.

● **Down Button:**

- Drücken Sie im Video-/Foto-Modus kurz die Up-Taste, um herauszuzoomen.
- Drücken Sie im Auswahlmenü des Wiedergabemodus-Untereinstellungsmenüs Start kurz die Abwärtstaste, um zur nächsten Option zu wechseln.

BEGRIFFEN

Hallo!

Willkommen in deiner neuen Kamera. Um Videos und Fotos aufzunehmen, benötigen Sie eine Micro SD-Karte.

■ Speicherung der Micro SD Karte

Wir empfehlen dringend, die Markenspeicherkarten zu verwenden, die über reguläre Kanäle gekauft werden, um maximale Zuverlässigkeit und Stabilität während der Aufnahme und bei Aktivitäten mit hoher Vibration zu gewährleisten.

Verwenden Sie Markenspeicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

- micro SD, micro SDHC oder micro SDXC.
- **UHS-III** Rating mindestens für 4K Videoauflösung.
(mindestens 60MB/S oder über Lese- und Schreibgeschwindigkeit)
- Kapazität bis zu 128GB (FAT32).

Anmerkungen:

- ✧ Bitte formatieren Sie die Micro SD-Karte zuerst in dieser Kamera, bevor Sie sie verwenden.
- ✧ Um Ihre Micro SD-Karte in gutem Zustand zu halten, formatieren Sie sie regelmäßig neu. Durch das Neuformatieren werden alle Inhalte gelöscht, also stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Inhalte zuerst ausladen.
- ✧ FAT32-Format Micro SD-Karte stoppt die Aufzeichnung, wenn die Speicherung jeder Datei über 4 GB ist und beginnt, erneut auf einer neuen Datei aufzunehmen.

■ Ein- und Ausschalten

- Einschalten:

Drücken Sie kurz den Power Button. Wenn Informationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Kamera eingeschaltet.

- Ausschalten:

Halten Sie die Power-Taste für Sekunden gedrückt. Wenn Informationen auf dem Bildschirm verschwinden, ist die Kamera ausgeschaltet.

■ Starten und Video anhalten

Um Video aufzunehmen, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera in der gewünschten Videoeinstellungsoption befindet, wie Loop Video/Zeitraffer/Zeitlupe usw.

- **So starten Sie die Aufnahme:**

Drücken Sie den Auslöser. Die blaue Arbeitsanzeige der Kamera blinkt und während der Aufnahme wird eine rote Aufnahmezeit auf dem Bildschirm angezeigt.

- **So beenden Sie die Aufnahme:**

Drücken Sie den Auslöser. Die Kamera-Arbeitsanzeige blinkt nicht mehr auf dem Bildschirm, um anzuzeigen, dass die Aufnahme gestoppt wurde.

Anmerkungen:

- ✧ Diese Kamera stoppt automatisch die Aufnahme, wenn der Akku leer ist. Ihr Video wird gespeichert, bevor die Kamera ausschaltet. Das Video wird nicht gespeichert, und sogar das Video wird beschädigt, wenn der Batter herausgenommen wird oder während der Aufnahme Strom verliert.
- ✧ Aufgrund der Eigenschaften der Batterie und Umgebungstemperaturanforderungen, wie z.B. hohe Temperaturen, können dazu führen, dass sich die Batterie ausdehnt. In Umgebungen mit hohen Temperaturen, insbesondere im Sommer, wenn Sie diese Kamera als Dash-Kamera verwenden,

empfehlen wir dringend, die Batterie zu entfernen und die Stromversorgung direkt zu verwenden, aber wenn der Motor des Autos ausgeschaltet ist, schaltet sich die Kamera sofort aus, das eingestellte Datum und die letzte aufgezeichnete Video werden nicht gespeichert

- ✧ Diese Kamera stoppt automatisch die Aufnahme, wenn die SD-Karte voll ist, wenn die Looping Record Funktion ausgeschaltet ist.

■ Fotos aufnehmen

Um ein Foto aufzunehmen, vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera in der gewünschten Foto-Einstellungsoption befindet, z. B. Zeitraffer-Foto / Burst-Foto / Selbstauslöser-Foto usw.

● **Um Fotos aufzunehmen:**


Drücken Sie den Auslöser. Die Kamera sendet den Verschlussston jedes Mal aus, wenn ein Foto aufgenommen wird. (Um Time Lapse Photo zu stoppen, drücken Sie die Auslöser-Taste erneut)

MODE ÜBERSICHT

Es gibt fünf Modi: Videomodus, Fotomodus und 3-in-1-Modus.

(3-in-1-Modus: Videowiedergabemodus, Fotowiedergabemodus und Systemeinstellungsmodus).

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie wiederholt die Power-Power-Taste, um durch die Kameramodi zu wechseln. Die Modi werden in folgender Reihenfolge angezeigt

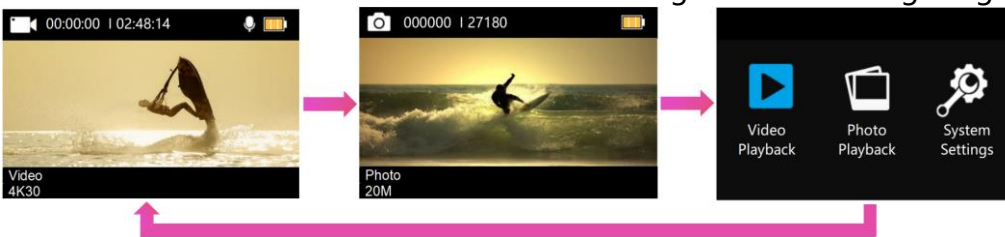

■ Videomodus

Der Videomodus ist der Standardmodus, wenn Sie die Kamera einschalten.

Drücken Sie im Videomodus die Auslösetaste, die Kamera startet die Videoaufnahme, drücken Sie die Auslösetaste erneut, um die Videoaufnahme zu stoppen.




■ Fotomodus

Drücken Sie im Videomodus einmal die Mode-Taste, um in den Fotomodus zu wechseln.

Drücken Sie im Fotomodus die Auslösetaste, die Kamera nimmt ein Foto auf

(Um Time Lapse Photo zu stoppen, drücken Sie die Auslöser-Taste erneut)

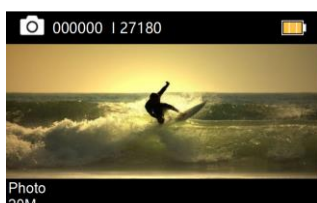


■ Videowiedergabemodus

Drücken Sie im Videomodus zweimal die Mode-Taste, um in den 3-in-1-Modus zu wechseln. Der Videowiedergabemodus ist die Standardoption im 3-in-1-Modus, im 3-in-1-Modus drücken Sie die Auslösetaste, um in den Videowiedergabemodus zu gelangen.

Im Videowiedergabemodus kann das auf dieser Kamera aufgenommene Video direkt abgespielt oder gelöscht werden.

Drücken Sie im Videoeinstellungsmodus die Taste Nach oben und Nach unten, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern. Drücken Sie den Auslöser, um die gewünschte Datei abzuspielen.

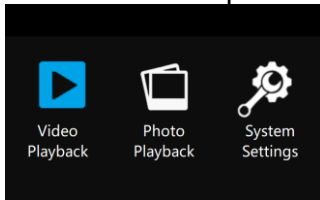


■ Fotowiedergabemodus

Drücken Sie im Videomodus zweimal die Modus-Taste, um in den 3-in-1-Modus zu wechseln, drücken Sie dann die UP/Down-Taste, um in den Fotowiedergabemodus zu wechseln, und drücken Sie die Auslösetaste, um zu starten.

Im Fotowiedergabemodus können Sie Ihre Fotos wiedergeben oder löschen.

Drücken Sie im Fotowiedergabemodus die Taste Nach oben und Nach unten, um durch die Fotodateien zu scrollen. Halten Sie die Up-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Foto zu löschen.

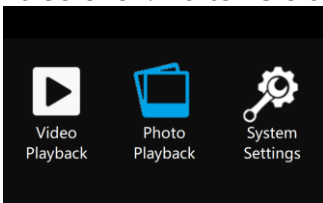


■ Systemeinstellungsmodus

Drücken Sie im Videomodus zweimal die Modus-Taste, um in den 3-in-1-Modus zu wechseln, drücken Sie dann die UP/Down-Taste, um in den Einstellungsmodus zu wechseln, und drücken Sie die Auslösetaste, um einzutreten.

Im Systemeinstellungsmodus können Sie Ihre Kamera nach Bedarf anpassen.

Drücken Sie im Systemeinstellungsmodus die Taste Nach oben und Nach unten, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern. Drücken Sie die Shutter-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

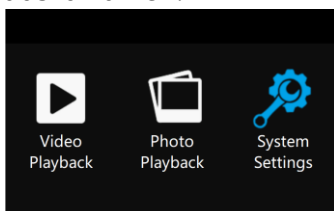


AUSWAHL DES SCHUSSMODS

Es gibt sechs Aufnahmemodi: 3 Videomodi+3 Fotomodi

Halten Sie im Video-/Foto-Modus die Auslöser-Taste sekundenlang gedrückt, um das Modus-Auswahlmenü zu öffnen.

Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die Zieloption zu finden, und drücken Sie dann kurz die

Shutter-Taste, um in den gewünschten Modus zu wechseln. Um das Modus-Auswahlmenü zu verlassen, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste.

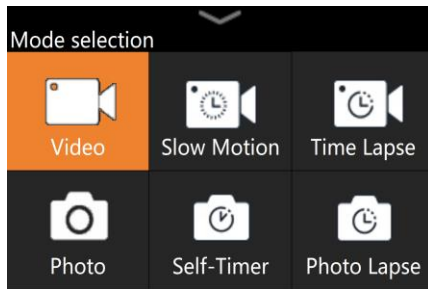

■ 3 Video Modi: Video, Zeitraffer und Zeitlupe.



● Videomodus

Der Videomodus ist der Standardmodus, wenn Sie die Kamera einschalten.




● Zeitlupenmodus

Zeitlupe ist ein Effekt im Filmemachen, bei dem die Zeit verlangsamt zu werden scheint.



● Zeitraffer-Modus

Time Lapse Video erstellt Videos aus Frames, die in bestimmten Intervallen aufgenommen wurden. So können Sie ein Zeitrafferereignis erfassen und es sofort als Video ansehen oder teilen. Time Lapse Video wird ohne Audio aufgenommen.

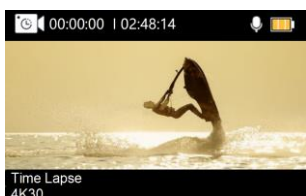

■ 3 Foto Modi: Foto, Selbstauslöser und Foto Lapse.



Drücken Sie im Fotomodus kurz den Auslöser, die Kamera nimmt ein Foto auf.

Wenn Burst Photo eingeschaltet ist, drücken Sie kurz den Auslöser, die Kamera nimmt kontinuierlich 3- oder 5-Fotos auf.



● **Selbstauslöser-Modus**

Ein Selbstauslöser gibt eine Verzögerung zwischen dem Drücken des Auslösers und dem Auslösen des Auslösers. Er wird am häufigsten verwendet, um Fotografen ein Foto von sich selbst machen zu lassen.




● **Foto-Lapse-Modus**

Time Lapse Photo erfasst eine Reihe von Fotos in bestimmten Abständen. Verwenden Sie diesen Modus, um Fotos von jeder Aktivität aufzunehmen, und wählen Sie dann später die besten aus.



ANPASSUNG IHRER KAMERA

Es gibt drei Einstellungsmodi: Videoeinstellung, Fotoeinstellung und Systemeinstellung.

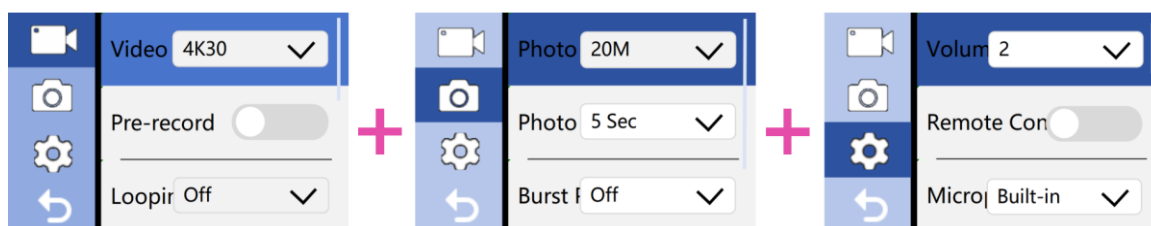

■ **Videoeinstellungsmodus**

1. Überprüft im Einstellungsmodus, drücken Sie die "Shutter-Taste" in den Videoeinstellungsmodus.
2. Drücken Sie den "Up Button" oder "Down Button", um durch verschiedene Optionen zu wechseln, drücken Sie den "Shutter Button", um die gewünschte Option auszuwählen.
3. Um den Videoeinstellungsmodus zu verlassen, drücken Sie den "Power Button" Schalter zum "Return"-Symbol in der unteren linken Ecke des Bildschirms und drücken Sie den "Shutter Button".

■ **Fotoeinstellungsmodus**

1. Überprüft im Einstellungsmodus, drücken Sie die "Shutter-Taste" in den Videoeinstellungsmodus.
2. Drücken Sie einmal die "Mode-Taste", um in den Fotoeinstellungsmodus zu gelangen.
3. Drücken Sie die "Nach oben Taste" oder "Nach unten Taste", um durch verschiedene Optionen zu wechseln,

4. Drücken Sie den "Shutter Button", um die gewünschte Option auszuwählen.
5. Um den Fotoeinstellungsmodus zu verlassen, drücken Sie den "Power Button" Schalter zum "Return"-Symbol in der unteren linken Ecke des Bildschirms und drücken Sie "Shutter Button".

■ **Systemeinstellungsmodus**

1. Überprüfen Sie im Einstellungsmodus, drücken Sie die "Shutter-Taste" in den Videoeinstellungsmodus.
2. Drücken Sie die "Mode-Taste" zweimal, um in den Systemeinstellungsmodus zu gelangen.
3. Drücken Sie den "Up Button" oder "Down Button", um durch verschiedene Optionen zu wechseln, drücken Sie den "Shutter Button", um die gewünschte Option auszuwählen.
4. Um den Systemeinstellungsmodus zu verlassen, drücken Sie den Schalter "Power Button" zum Symbol "Return" in der unteren linken Ecke des Bildschirms und drücken Sie "Shutter Button".

Wi-Fi APP

Mit der Wi-Fi App können Sie Ihre Kamera per Smartphone fernsteuern. Features umfassen volle Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe und Freigabe von ausgewählten Inhalten und mehr.

■ **Download und Installation der FUN DV App**

➤ **Option 1:**

Laden Sie die FUN DV App oder Ihr Smartphone aus dem Google Play oder Apple App Store herunter.

Hinweis:

Google, Android, Google Play, App Store und andere Marken sind Marken von Google LLC.

➤ **Option 2:**

Scannen Sie den QR-Code unten, um die FUN DV App oder Ihr Smartphone herunterzuladen.



Android 7.0
or later



iOS 10.0
or later



■ **Kamera Wi-Fi einschalten**

Schalten Sie die Kamera ein und überprüfen Sie, ob sie sich im Videomodus befindet. Halten Sie die Aufwärtstaste sekundenlang gedrückt, um das WLAN der Kamera einzuschalten.

■ **Verbinden Sie sich mit der FUN DV APP**

- 1) Schalten Sie das WLAN der Kamera ein;
- 2) Aktivieren Sie die Wi-Fi-Einstellung Ihres Telefons, verbinden Sie sich mit der Wi-Fi-SSID namens "Fun DV_xxxx (zufällige Seriennummer)" oder "Action Cam _xxxx (zufällige Seriennummer)".
- 3) Geben Sie das Passwort ein: "12345678";
- 4) Starten Sie die App "Fun DV" auf Ihrem Telefon.

Fernsteuerung

Setzen Sie die Fernbedienung auf Ihr Handgelenk und erwerben Sie ultra-bequeme Steuerung für Wandern, Radfahren, Skifahren, Bungee und mehr, während Sie die Kamera auf Ihrem Helm oder an einem anderen Ort installieren.

■ Entfernung: 5M

■ **So schalten Sie die Fernbedienung ein/aus:**

Option1: Wählen Sie im Einstellungs Menü EIN/AUS, um die Fernbedienung ein-/auszuschalten.

Vergewissern Sie sich zuerst, dass sich die Kamera im Video-/Foto-Vorschaumodus befindet. Wenn die Kamera im Wiedergabe- oder Einstellungs Menü eingestellt ist, kann die Kamera das Fernsignal nicht empfangen und kann nicht von der Fernbedienung gesteuert werden.

■ VIDEO

● **So starten Sie die Aufnahme:**

Drücken Sie die graue Videotaste.

● **So beenden Sie die Aufnahme:**

Drücken Sie erneut die graue Videotaste.



■ FOTO

Um ein Foto zu machen:


Drücken Sie die rote Fototaste.

Die Kamera sendet einen Verschluss ton der Kamera aus.

PLAYBACK-INHALT LÖSCHEN

Sie können Ihre Inhalte auf dem Kamerabildschirm wiedergeben. Sie können Inhalte auch wiedergeben, indem Sie die Micro SD-Karte direkt in einen Computer oder Fernseher einlegen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und dessen Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

2 Wiedergabemodus: Videowiedergabemodus wählen Sie Fotowiedergabemodus.

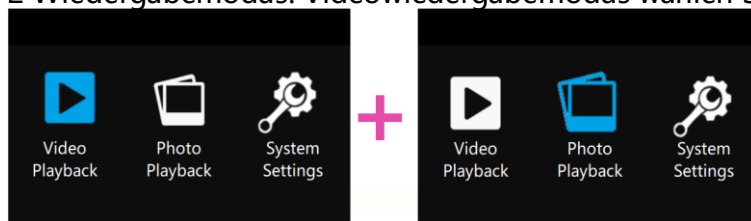

■ Wiedergabe von Videos und Fotos auf Ihrer Kamera

1. Kamera einschalten.
2. Drücken Sie die Mode-Taste, um in den Wiedergabemodus zu wechseln.
3. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um durch den Zielwiedergabemodus zu wechseln, und drücken Sie die Auslösetaste, um den gewünschten Wiedergabemodus auszuwählen.
4. Drücken Sie die Up/Down-Taste, um Videodateien mit Wiedergabefotodateien zu finden.
5. Drücken Sie die Auslösetaste, um die Wiedergabe der Videodatei zu starten/anzuhalten.
6. Zum Beenden drücken Sie die Mode-Taste.

Hinweis: Wenn Ihre Speicherkarte viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen ist.

■ **Singe-Datei auf Kamera löschen**

1. Enter Video and Photo Playback mode.
2. Drücken Sie die Up/Down-Taste, um Videodateien mit der Wiedergabe-Fotodatei zu suchen, die Sie löschen möchten.
3. Halten Sie die Nach oben-Taste sekundenlang gedrückt, um das Dateilöschmenü zu öffnen.
4. Drücken Sie auf den Button Up/Down, um die Option "Bestätigen" auszuwählen.
5. Drücken Sie den Auslöser, um die ausgewählte Datei zu löschen.

■ **Wiedergabe auf dem Computer**

Um Videos und Fotos auf einem Computer wiederzugeben, müssen Sie diese Dateien zuerst auf einen Computer übertragen. Durch die Übertragung wird auch Platz auf Ihrer Micro SD-Karte für neue Inhalte freigegeben. Um Dateien mit einem Kartenleser (separat erhältlich) und dem Datei-Explorer Ihres Computers auf einen Computer zu laden, schließen Sie den Kartenleser an den Computer an und legen Sie dann die Micro SD-Karte ein. Anschließend können Sie Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien auf Ihrer Karte löschen. Beachten Sie, dass Sie zum Entladen von Fotos oder Audiodateien einen Kartenleser verwenden müssen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und dessen Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

Anmerkungen:

- ✧ 1.Diese Kamera ist möglicherweise nicht mit den Dateien von einer anderen Lösungskamera oder einem anderen Gerät kompatibel.
- ✧ 2.Der schnelle Zeitplayer ist eine gute Kompatibilität mit MOV-Format-Videodateien. Wir empfehlen dringend, den Schnellzeitplayer zum Abspielen von Videodateien auf Ihrem Computer zu verwenden.

BATTERIE

Die Kamera enthält empfindliche Komponenten, einschließlich des Akkus. Vermeiden Sie es, Ihre Kamera sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen auszusetzen. Niedrige oder hohe Temperaturen können die Akkulaufzeit vorübergehend verkürzen oder dazu führen, dass die Kamera vorübergehend nicht ordnungsgemäß funktioniert. Vermeiden Sie dramatische Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit bei der Verwendung der Kamera, da sich Kondenswasser auf oder innerhalb der Kamera bilden kann.

■ **Lagerung und Handhabung von Batterien**

- Nicht bei Temperaturen über 140°F/60°C lagern.
- Vermeiden Sie es, Ihre Kamera sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen auszusetzen. Niedrige oder hohe Temperaturen können die Akkulaufzeit vorübergehend verkürzen oder dazu führen, dass die Kamera vorübergehend nicht ordnungsgemäß funktioniert. Vermeiden Sie dramatische Änderungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit bei der Verwendung der Kamera, da sich Kondenswasser auf oder innerhalb der Kamera bilden kann.
- Trocknen Sie die Kamera oder den Akku nicht mit einer externen Wärmequelle wie einer Mikrowelle

oder einem Haartrockner.

- Schäden an Kamera oder Akku, die durch Kontakt mit Flüssigkeit in der Kamera verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
- Bewahren Sie den Akku nicht mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten auf. Wenn die Batterieklemmen mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann dies zu einem Brand führen.
- Nehmen Sie keine unbefugten Änderungen an der Kamera vor. Dies kann die Sicherheit, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Leistung beeinträchtigen und die Garantie ungültig machen.
- Bitte werfen Sie die Kamera oder den Akku nicht in den Müll, finden Sie eine bestimmte Recyclingstelle dafür.

WARNUNG:

- Lassen Sie die Kamera oder Batterie nicht fallen, zerlegen, öffnen, zerquetschen, verbiegen, deformieren, durchstoßen, zerkleinern, in der Mikrowelle verbrennen oder lackieren.
- Setzen Sie keine Fremdkörper in die Batterieöffnung der Kamera ein.
- Verwenden Sie die Kamera oder den Akku nicht, wenn sie beschädigt wurde, z.B. wenn sie gerissen, durchbohrt oder durch Wasser beschädigt wurde. Die Demontage oder das Durchstechen der Batterie kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

■ **Laden der Batterie**

1. Schließen Sie die Kamera an die USB-Stromversorgung an (5V/1A empfohlen).
2. Die Ladestatusanzeige bleibt eingeschaltet, während der Akku aufgeladen wird.
3. Die Ladestatusanzeige schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Anmerkungen:

- ✧ Ladezeit: 4-Stunden für 5V 1A Netzteil
- ✧ Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera während des Ladevorgangs heruntergefahren ist.
- ✧ Entfernen Sie den Akku, bevor Sie ihn als Dash-Kamera verwenden und verwenden Sie das 5V/1A Autoladegerät.

■ **Maximierung der Akkulaufzeit**

Wenn der Akku während der Aufnahme 0% erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich aus.

Um die Akkulaufzeit zu maximieren, befolgen Sie nach Möglichkeit diese Richtlinien:

- Drahtlose Verbindungen ausschalten
- Video mit geringeren Bildraten und Auflösungen aufnehmen
- Bildschirmschoner verwenden.


WASSERSICHT

Speziell für Tauchen, Surfen, Schnorcheln und andere Wassersportaktivitäten konzipiert. Das wasserdichte Gehäuse bietet nicht nur einen besseren wasserdichten Schutz für Ihre Kamera, es bietet auch zusätzlichen Schutz vor Staub, Kratzern und Stößen. Leicht und leicht zu tragen, ausgezeichnetes

PMMA-Material verleiht es mit hoher Qualität. Mit der Verwendung des wasserdichten Gehäuses können Sie Aktivitäten sogar 30M unter Wasser aufzeichnen und es beschädigt den Schießeffekt nicht, klar und lebendig. Ihre Bewegung und fotografische Wirkung werden durch Anti-Surf Druck nicht beeinträchtigt. Praktisch, um die Kamera mit anderen Zubehöralterungen durch dieses wasserdichte Gehäuse zu verbinden.


So öffnen Sie das wasserdichte Gehäuse:

- 1) Nimm die schwarze Verriegelung auf der Oberseite des Gehäuses auf.
- 2) Ziehen Sie die Schnalle des Gehäuses hoch.
- 3) Öffnen Sie die Rückseite des Gehäuses.

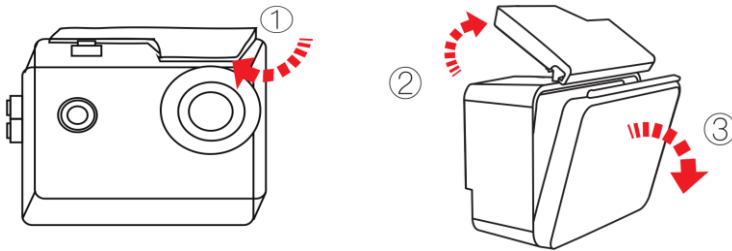

So schließen Sie das wasserdichte Gehäuse:

- 1) Bitte schließen Sie die hintere Tür des Koffers.
- 2) Ziehen Sie die Verriegelung herunter und schließen Sie sie an der Hintertür.
- 3) Drücken Sie die Schnalle nach unten.

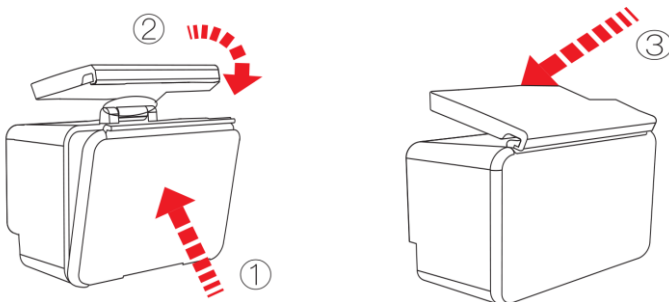

Tipps:

- ✧ Bitte reißen Sie die Schutzfolien auf der wasserdichten Gehäuselinse vor Aufnahme/Aufnahme auf;
- ✧ Um eine bessere wasserdichte Leistung zu erzielen, wird die Sprachaufnahme innerhalb des wasserdichten Gehäuses geschwächt.
- ✧ Anmerkungen:
- ✧ Um ein klares Video oder Foto aufzunehmen, reißen Sie bitte die Linsenschutzfolie der wasserdichten Hülle vor Gebrauch ab und schützen Sie das Linsenfenster nach Gebrauch gut vor Kratzern.
- ✧ Bevor Sie das wasserdichte Gehäuse versiegeln, halten Sie den weißen Silikondichtungsring des Kameragehäuses sauber, ein einzelnes Haar oder Sandkorn verursacht ein Leck. Sie können testen, indem Sie das Gehäuse schließen, ohne die Kamera einzustecken. Tauche das Gehäuse etwa eine Minute lang vollständig ins Wasser. Nimm das Gehäuse aus dem Wasser, trockne es mit einem Handtuch ab und öffne das Gehäuse. Wenn der Innenraum trocken ist, ist der Fall sicher für den Einsatz unter Wasser.
- ✧ Bevor Sie das wasserdichte Gehäuse versiegeln, stellen Sie sicher, dass das wasserdichte Gehäuse vor Gebrauch gut versiegelt ist. Wenn der weiße Silikondichtungsring verhärtet, verformt oder


beschädigt ist, beenden Sie bitte die Verwendung dieses Wassertanks und ersetzen Sie die neue wasserdichte Hülle rechtzeitig

- ✧ Bitte trocknen Sie es rechtzeitig nach Gebrauch, sonst staubt der wasserdichte Shell-Metallknopf und verringert die wasserdichte Leistung. Nach dem Gebrauch in Meerwasser oder am Meer müssen Sie die Außenseite des Gehäuses mit frischem Wasser spülen und dann trocknen. Dies verhindert Korrosion des Scharnierstifts und Salzansammlungen in der Dichtung, die zu einem Ausfall führen können. Den Innenraum nicht mit Wasser spülen
- ✧ Wenn Sie die Kamera mit der Wasserdichtigkeit bei niedrigen Temperaturen verwenden, wie Winter, Regentag, Unterwasser und so weiter, führen Sie bitte die Anti-Beschlag-Behandlung durch, um das verschwommene Video zu vermeiden. Es wird empfohlen, Antibeschlagfilm hinzuzufügen; Setzen Sie den Antibeschlagfilm in das wasserdichte Gehäuse ein, um zu verhindern, dass die Linse bei niedrigen Temperaturen oder feuchter Umgebung beschlägt;
- ✧ Halten Sie es sicher vor Stürzen und Fallen und hohen Temperaturen über 80°C.
- ✧ Wasserdichte Schale ist anfälliges Produkt, wir empfehlen dringend, entsprechend der Verwendung der Umgebung und Häufigkeit, die wasserdichte Schale rechtzeitig zu ersetzen.

Montage Ihrer Kamera

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen, Ausrüstung und Ausrüstung.

Die folgenden Montagemethoden dienen nur als Referenz!

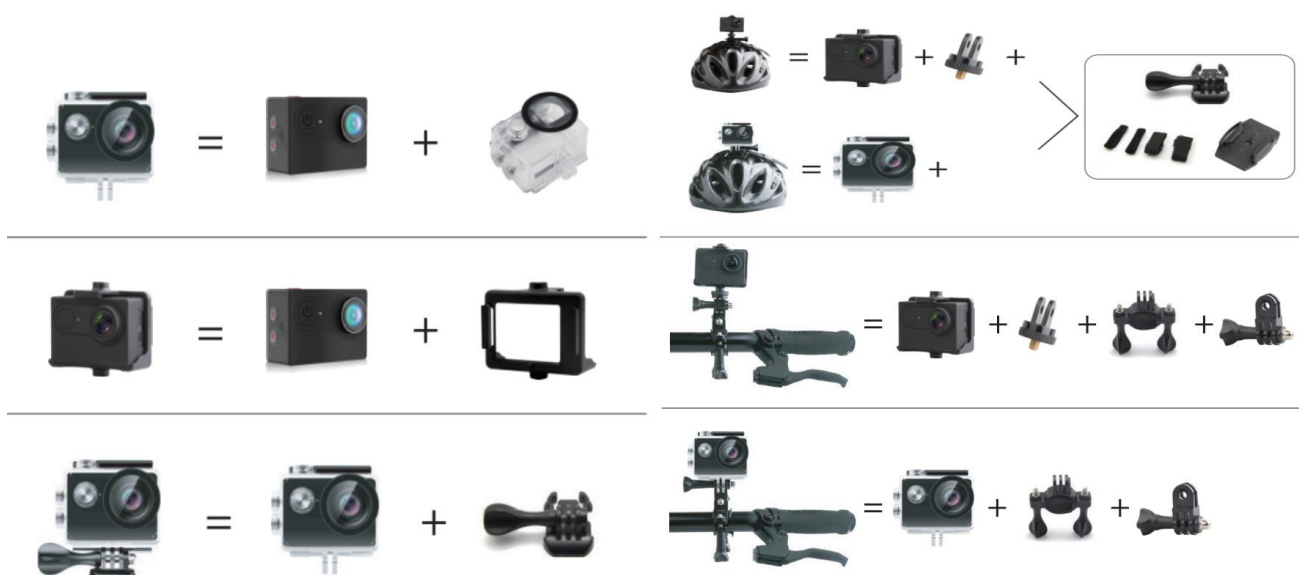

Anmerkungen:

- ✧ Unser Standardzubehör ist die Basisversion. Wenn Sie verschiedene Arten von Zubehör benötigen, müssen Sie sie separat kaufen.
- ✧ Mit verschiedenen Arten von Zubehör kann die Kamera zu verschiedenen Anlässen verwendet werden. Bitte kaufen Sie verschiedene Arten von Zubehör Kit entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen.
- ✧ Unsere Kameras können teilweise mit Zubehör anderer Marken wie GoPro kompatibel sein. Wir empfehlen, das entsprechende Zubehör separat bei Amazon zu erwerben.

SICHERHEITSWARNUNGEN

- ✧ Dies ist eine 4K-Action-Kamera, es ist normal, dass das Gehäuse Hitze unter Verwendung ausübt. Setzen Sie das Produkt nicht direkt hohen Temperaturen über 50°C aus.
- ✧ Es erfordert eine Namensband Class10 oder eine höhere Micro SD-Karte. Formatieren Sie Ihre SD-Karte auf der Kamera zuerst, bevor Sie sie verwenden.
- ✧ Schützen Sie es vor Stürzen und Fallen.
- ✧ Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kamera.
- ✧ Halten Sie Abstand zu starken magnetischen Störobjekten wie elektrischen Maschinen, um starke Radiowellen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen und die Ton- oder Bildqualität beeinträchtigen könnten.
- ✧ Halten Sie die Kamera von Wasser und Flüssigkeiten fern (außer mit wasserdichtem Gehäuse ausgestattet). Dies kann zu einer Fehlfunktion der Kamera führen.
- ✧ Platzieren Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in der Nähe starker magnetischer Objekte, um Datenfehler oder -verluste zu vermeiden.
- ✧ Vor der Verwendung als Dash-Kamera muss der Akku entfernt und das Markenladegerät 5v/1A verwendet werden.
- ✧ Bei Überhitzung, unerwünschtem Rauch oder unangenehmem Geruch vom Gerät ziehen Sie es sofort aus der Steckdose, um gefährlichen Brand zu vermeiden.
- ✧ Schützen Sie es vor Kindern während des Ladevorgangs.
- ✧ Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn sie wenig Strom hat.
- ✧ Verwenden oder schalten Sie die Kamera während des Ladevorgangs nicht aus.
- ✧ Das Gerät wurde an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort gelagert.
- ✧ Versuchen Sie nicht, das Gehäuse der Kamera zu öffnen oder es in irgendeiner Weise zu ändern. Wenn die Kamera abgenommen wurde, erlischt die Garantie.

Spezifikation kann aufgrund einer Aktualisierung ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte betrachten Sie das tatsächliche Produkt als Standardformular. Wenn Sie die neueste aktualisierte Software benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Kundendienst-Team!

KONTAKTIEREN SIE UNS

Bei Fragen, Problemen oder Anmerkungen zu unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an die unten stehende Adresse oder rufen Sie uns an. Wir werden so schnell wie möglich antworten.

E-Mail: cs@onlincam.com

Web: www.onlincam.com