Whats App

Email

Manuel de l'utilisateur

A16

Made in China

INTRODCTION

La caméra d'action est un appareil d'enregistrement vidéo numérique haute définition, créé pour répondre à la demande du marché. Elle dispose d'un large éventail de fonctions de pointe pour l'enregistrement vidéo numérique, la prise de photos, l'enregistrement audio avec écran d'affichage et batterie amovible. Il convient parfaitement à l'enregistrement de véhicules, aux sports de plein air, à la sécurité domestique, à la plongée et à d'autres activités connexes. Il vous permet de profiter de tous les instants en capturant toutes les scènes, à tout moment et en tout lieu.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

■ **Description du produit**

1. Lentilles
2. Écran de 2,0 pouces
3. Indicateur de travail / charge
4. Touche d'obturateur / touche vidéo / touche de confirmation
5. Touche d'alimentation / touche de mode / touche de retour
6. Porte de batterie
7. Trou de support
8. Haut - parleurs
9. Microphone
10. Port de charge / port de données
11. Touche haut / touche Wi - fi / touche d'agrandissement
12. Touche vers le bas / touche de réduction

■ Instructions de fonctionnement du bouton

- **Bouton d'alimentation / bouton de mode:**

➢ À l'état éteint, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil photo.
➢ Dans l'état on, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil photo.
➢ En mode Aperçu, une courte pression sur le bouton d'alimentation peut circuler entre les différents modes
➢ En mode de réglage, une courte pression sur le bouton d'alimentation peut Commuter cycliquement le mode de réglage.
➢ En mode play / Mode Select, appuyez brièvement sur le bouton Power pour revenir à l'option précédente.

- **Bouton d'obturation / bouton de sélection:**

➢ En mode vidéo, appuyez brièvement sur le bouton obturateur pour démarrer / arrêter l'enregistrement vidéo.
➢ En mode photo, vous pouvez prendre une photo en appuyant brièvement sur le bouton de l'obturateur.
➢ En mode vidéo / photo, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'obturateur pendant quelques secondes pour accéder au menu de sélection du mode.
➢ En mode réglages / lecture, appuyez brièvement sur le bouton obturateur pour sélectionner les options souhaitées.
➢ En mode de lecture vidéo, appuyez brièvement sur le bouton obturateur pour démarrer / mettre en pause la lecture du fichier vidéo.

- **Le bouton haut:**

➢ En mode vidéo, maintenez le bouton haut enfoncé pendant quelques secondes pour activer le Wi - fi de l'appareil photo.
➢ En mode Wi - FI, appuyez sur le bouton haut pour désactiver le Wi - fi de l'appareil photo.
➢ En mode vidéo / photo, une courte pression sur le bouton haut permet de zoomer.
➢ Dans le menu mode de lecture / sous - Paramètres / menu de sélection du mode, appuyez brièvement sur le bouton haut pour passer à l'option précédente.
➢ En mode de lecture vidéo / photo, appuyez et maintenez le bouton haut enfoncé pendant quelques secondes pour accéder au menu de suppression de fichiers.

- **Bouton vers le bas:**

➢ En mode vidéo / photo, appuyez brièvement sur le bouton haut pour zoomer.
➢ Dans le menu mode de lecture / sous - Paramètres / menu de sélection du mode, appuyez brièvement sur le bouton bas pour passer à l'option suivante.

POUR COMMENCER

■ **HELLO**

Bienvenue dans votre nouvel appareil photo. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte micro SD.

■ **Cartes Storaz/micro**

Nous recommandons vivement d'utiliser des cartes mémoire de marque achetées dans des circuits normaux pour une fiabilité et une stabilité maximales pendant l'enregistrement et les activités à fortes vibrations.

Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent aux critères suivants :

- Micro SD, Micro SDHC ou Micro SDXC.
- Classification UHS-III pour au moins une résolution vidéo 4K (au moins 60 Mo/s ou plus)

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Notas:

- ✧ Veuillez d'abord formater la carte micro SD dans cet appareil photo avant de l'utiliser.
- ✧ Pour conserver votre carte micro SD en bon état, reformatez-la régulièrement. Le reformatage efface tout votre contenu, veillez donc à décharger votre contenu au préalable.
- ✧ Format FAT32 La carte micro SD arrête l'enregistrement lorsque le stockage de chaque fichier est supérieur à 4 Go et recommence à enregistrer sur un nouveau fichier.

■ Mise sous tension / hors tension

- **Mise sous tension :**

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. L'appareil émet un signal sonore tandis que le voyant d'état de l'appareil s'allume. Lorsque des informations s'affichent à l'écran, l'appareil photo est sous tension.

- **Mise hors tension:**

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. L'appareil photo émet un bip tandis que le voyant d'état de l'appareil photo s'éteint. Lorsque les informations disparaissent de l'écran, l'appareil est éteint.

■ **Démarrer / arrêter l'enregistrement vidéo**

Pour enregistrer une vidéo, vérifiez que l'appareil photo se trouve dans les options de configuration vid éo souhaitées, telles que vidéo en boucle / Time - Lapse / slow motion, etc.

- **Pour commencer l'enregistrement:**

Appuyez sur le bouton obturateur. Pendant l'enregistrement, le voyant de travail bleu de l'appareil photo clignote et une heure d'enregistrement rouge s'affiche à l'écran.

- **Pour arrêter l'enregistrement:**

Appuyez sur le bouton obturateur. Le voyant de fonctionnement de la caméra cesse de clignoter sur l'écran pour indiquer que l'enregistrement a été arrêté.

Notas:

- ✧ Cet appareil photo arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la batterie est faible. Votre vidéo sera enregistrée avant que l'appareil photo ne s'éteigne. Si la batterie est retirée ou mise hors tension pendant l'enregistrement, la vidéo ne sera pas enregistrée et même la vidéo sera endommagée.
- ✧ En raison des caractéristiques de la batterie et des exigences de température ambiante, par exemple des températures élevées peuvent provoquer une expansion de la batterie. Dans un environnement chaud, en particulier en été, lorsque vous utilisez cet appareil photo comme un tachygraphe, nous vous recommandons fortement de retirer la batterie et d'utiliser directement l'alimentation de la voiture, mais lorsque le moteur de la voiture est éteint, l'appareil photo s'éteint immédiatement, la date et l'heure définies et la dernière vidéo enregistrée ne seront pas enregistrées.
- ✧ Si la fonction d'enregistrement cyclique est désactivée, cet appareil photo arrête automatiquement l'enregistrement lorsque la carte SD est pleine.

■ Prendre des photos

Pour prendre une photo, vérifiez que l'appareil photo se trouve dans les options de réglage de photo souhaitées, telles que Time Lapse photo / Serial photo / selfie photo, etc.

- **Pour prendre une photo:**

Appuyez sur le bouton obturateur. Chaque fois que vous prenez une photo, l'appareil photo émet un son d'obturation. (pour arrêter la prise de vue Time - Lapse, appuyez à nouveau sur le bouton obturateur).

Aperçu des modes

Il existe 5 modes: mode vidéo, mode photo et mode 3 en 1. (mode 3 en 1: mode de lecture vidéo, mode de lecture photo et mode de configuration du système).

Allumez l'appareil photo, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'alimentation / mode, basculez cycliquement le mode de l'appareil photo, le mode apparaîtra dans l'ordre suivant

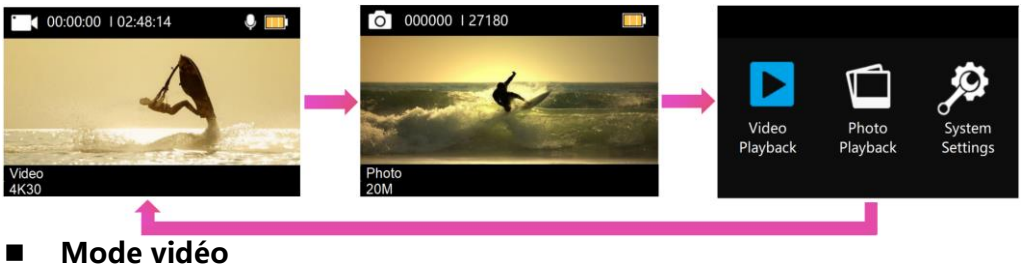

■ Mode vidéo

Le mode vidéo est le mode par défaut lorsque l'appareil photo est allumé.

En mode vidéo, appuyez sur le bouton d'obturation et l'appareil photo commencera à enregistrer la vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton d'obturation pour arrêter l'enregistrement vidéo.

■ Mode photo

En mode vidéo, appuyez une fois sur le bouton Mode pour passer en mode photo.
En mode photo, appuyez sur le bouton d'obturation et l'appareil photo prend une photo (pour arrêter la photographie Time - Lapse, appuyez à nouveau sur le bouton obturateur)

■ mode de lecture vidéo

En mode vidéo, appuyez deux fois sur le bouton Mode pour passer en mode 3 en 1. Le mode de lecture vidéo est l'option par défaut en mode 3 - en - 1, où vous appuyez sur le bouton obturateur pour entrer en mode de lecture vidéo.
En mode de lecture vidéo, les vidéos enregistrées sur cet appareil photo peuvent être lues ou supprimées directement.
En mode paramètres vidéo, appuyez sur les boutons haut / bas pour faire défiler les différentes options. Appuyez sur le bouton d'obturation pour lire le fichier souhaité.

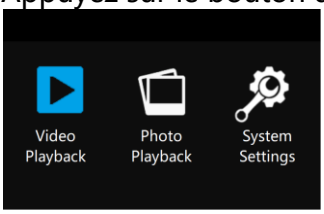

■ mode de jeu photo

En mode vidéo, appuyez deux fois sur le bouton Mode pour passer en mode 3 en 1, puis appuyez sur le bouton haut / bas pour passer en mode lecture photo et appuyez sur le bouton obturateur pour entrer.
En mode lecture photo, vous pouvez lire ou supprimer des photos.
En mode lecture photo, appuyez sur le bouton haut / bas pour faire défiler le fichier photo. Maintenez le bouton haut enfoncé pendant 3 secondes pour supprimer la photo.

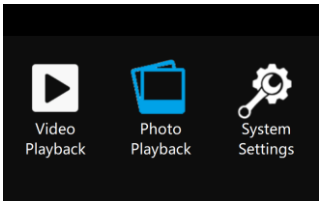

■ mode de configuration du système

En mode vidéo, appuyez deux fois sur le bouton Mode pour passer en mode 3 en 1, puis appuyez sur le bouton haut / bas pour passer en mode réglage et appuyez sur le bouton obturateur pour entrer.
En mode de configuration du système, vous pouvez personnaliser la caméra selon vos besoins.
En mode Configuration système, appuyez sur les boutons haut / bas pour faire défiler les différentes options. Appuyez sur le bouton obturateur pour sélectionner l'option souhaitée.

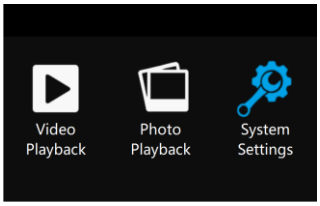

Sélection du mode de prise de vue

Il y a 6 modes de prise de vue: 3 modes vidéo + 3 modes photo

En mode vidéo / photo, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'obturateur pendant quelques secondes pour accéder au menu de sélection du mode.

Appuyez sur les boutons haut / bas pour localiser l'option cible, puis appuyez brièvement sur le bouton obturateur pour passer au mode souhaité. Pour quitter le menu de sélection du mode, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.

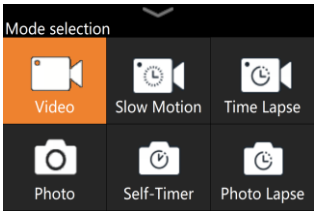

- **3 modes vidéo: vidéo, Time - Lapse et slow motion.**

- **Mode vidéo**

Le mode vidéo est le mode par défaut lorsque l'appareil photo est allumé.

- **Mode slow motion**

Le ralenti est un effet dans la réalisation de films où le temps semble ralentir.

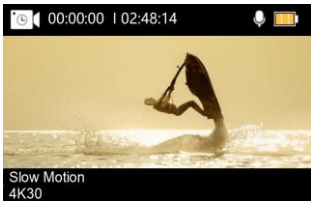

- **Mode Time - Lapse**

Time Lapse Video crée des vidéos basées sur des images capturées à des intervalles spécifiques. Cela vous permet de capturer des événements Time - Lapse et de les visualiser ou de les partager instantanément sous forme de vidéo. La vidéo Time - Lapse est capturée sans audio.

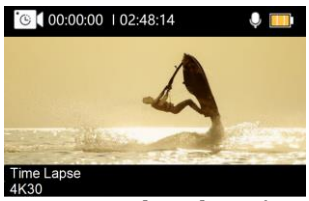

- **3 modes de prise de vue: prendre une photo, selfie et pause photo.**

- **Mode photo**

En mode photo, appuyez brièvement sur le bouton d'obturation et l'appareil photo prend une photo.

Si vous activez la fonction de prise de vue en continu, appuyez brièvement sur le bouton d'obturation et l'appareil photo prendra 3 ou 5 photos d'affilée.

- **Mode minuterie automatique**

Le selfie a un délai entre la pression sur l'obturateur et le démarrage de l'obturateur. Il est le plus souvent utilisé pour permettre aux photographes de prendre des photos eux - mêmes.

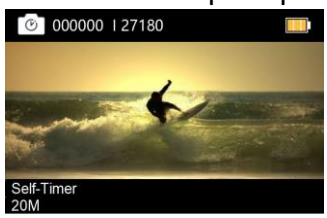

- **Mode Photo Time - Lapse**

Time Lapse photo Capture une série de photos à des intervalles spécifiés. Utilisez ce mode pour prendre des photos de toute activité, puis sélectionnez la meilleure photo plus tard.

PERSONALIZANDO SU CAMARA

Il existe trois modes de configuration: paramètres vidéo, paramètres photo et paramètres système

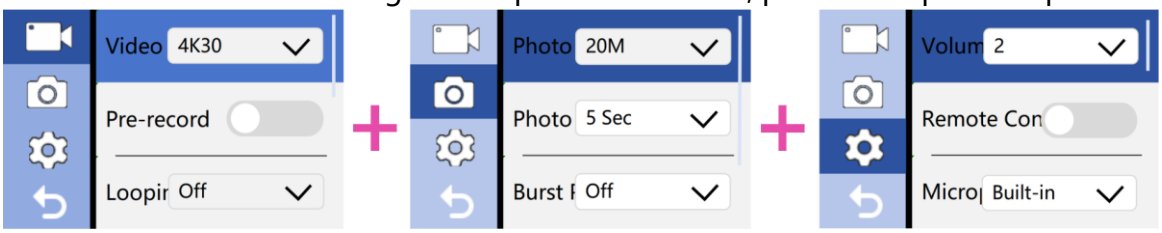

■ **Mode de configuration vidéo**

1. Vérifiez en mode de réglage, appuyez sur le bouton "Shutter" pour entrer en mode de réglage vidé o.
2. Appuyez sur "bouton haut" ou "bouton bas" pour parcourir les différentes options, appuyez sur "bouton d'obturation" pour sélectionner l'option souhaitée.
3. Pour quitter le mode de configuration vidéo, appuyez sur le bouton d'alimentation dans le coin infé rieur gauche de l'écran pour passer à l'icône retour, puis appuyez sur le bouton obturateur.

■ **Mode de réglage photo**

1. Vérifiez en mode de réglage, appuyez sur le bouton "Shutter" pour entrer en mode de réglage vidé o.
2. Appuyez une fois sur le "bouton Mode" pour entrer dans le mode de réglage de la photo.
3. Appuyez sur "bouton haut" ou "bouton bas" pour parcourir les différentes options en boucle,
4. Appuyez sur "bouton d'obturation" pour sélectionner l'option souhaitée.
5.pour quitter le mode de réglage photo, appuyez sur le bouton d'alimentation dans le coin inférieur gauche de l'écran pour passer à l'icône retour, puis appuyez sur le bouton obturateur.

■ **Mode de configuration du système**

1. Vérifiez en mode de réglage, appuyez sur le bouton "Shutter" pour entrer en mode de réglage vidé o.

2. Appuyez deux fois sur le "bouton Mode" pour entrer dans le mode de configuration du système.
3. Appuyez sur "bouton haut" ou "bouton bas" pour parcourir les différentes options, appuyez sur "bouton d'obturation" pour sélectionner l'option souhaitée.
4. Pour quitter le mode de configuration du système, appuyez sur le bouton d'alimentation dans le coin inférieur gauche de l'écran pour passer à l'icône de retour, puis appuyez sur le bouton d'obturation.

REPRODUCCIÓN

Vous pouvez diffuser votre contenu sur l'écran de la caméra. Vous pouvez également lire du contenu en insérant une carte Micro SD directement dans votre ordinateur ou votre téléviseur. Avec cette mé thode, la résolution de lecture dépend de la résolution de votre appareil et de sa capacité à lire cette r ésolution.
2 mode de lecture: mode de lecture vidéo et mode de lecture photo.

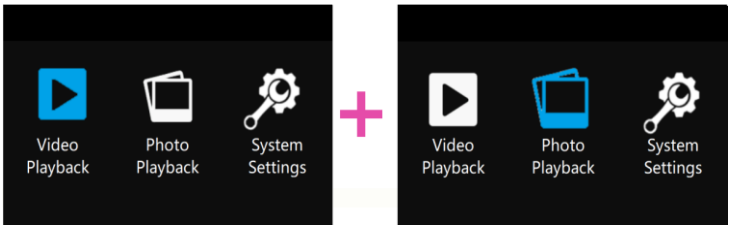

- **Lecture de vidéos et de photos sur l'appareil photo**

1. Allumez la caméra.
2. Appuyez sur le bouton Mode pour entrer en mode de jeu.
3. Appuyez sur les boutons haut / bas pour parcourir en boucle les modes de lecture cibles, appuyez sur le bouton obturateur pour sélectionner le mode de lecture souhaité.
4. Appuyez sur le bouton haut / bas pour localiser le fichier vidéo / lire le fichier photo.
5. Appuyez sur le bouton d'obturation pour démarrer / mettre en pause la lecture du fichier vidéo inversé.
6. Pour quitter, appuyez sur le bouton Mode.

Remarque: Si votre carte mémoire contient beaucoup de contenu, cela peut prendre une minute à charger.

- **Supprimer des fichiers individuels sur la caméra**

1. Entrez dans le mode de lecture vidéo / photo.
2. Appuyez sur les boutons haut / bas pour trouver le fichier vidéo / lire le fichier photo que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez et maintenez le bouton haut enfoncé pendant quelques secondes pour accéder au menu de suppression de fichiers.
4. Appuyez sur le bouton haut / bas pour passer à l'option "confirmer".
5. Appuyez sur le bouton obturateur pour supprimer le fichier sélectionné.

Jouer sur ordinateur

Pour lire des vidéos et des photos sur votre ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur votre ordinateur. Le transfert peut également libérer de l'espace sur la carte Micro SD pour accueillir de nouveaux contenus. Pour désinstaller des fichiers sur votre ordinateur à l'aide d'un lecteur de

carte (vendu séparément) et de l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, connectez le lecteur à votre ordinateur et insérez la carte Micro SD. Vous pouvez ensuite transférer les fichiers sur votre ordinateur ou supprimer les fichiers sélectionnés sur la carte. Notez que vous devez utiliser un lecteur de carte pour désinstaller des photos ou des fichiers audio. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution de l'appareil et de sa capacité à jouer cette résolution.

Notes:

1. Cet appareil photo peut ne pas être compatible avec des fichiers provenant d'appareils photo ou d'autres appareils de différentes solutions.
2. Quick time player a une bonne compatibilité avec les fichiers vidéo au format mov. Nous vous recommandons fortement d'utiliser Quick play Player pour lire des fichiers vidéo sur votre ordinateur.

Wi-Fi APP

La aplicación Wi-Fi le permite controlar su cámara de forma remota con un teléfono inteligente o tableta. Las características incluyen control de cámara completo, vista previa en vivo, reproducción y intercambio de contenido seleccionado y más.

■ **Descargue e instale una aplicación DV divertida**

- Opción 1:

Descargue la aplicación Fun DV o en su teléfono inteligente desde Google Play o Apple App Store.

- Opcion 2:

Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación DV Fun o en su teléfono inteligente.

GET IT ON Google Play

Android 7.0 or later

Download on the App Store

iOS 10.0 or later

Nota:

Google, Android, Google Play, App Store y otras marcas son las marcas registradas de Google LLC.

■ **Allumer / éteindre la caméra Wi - Fi**

Allumez l'appareil photo et vérifiez qu'il est en mode vidéo, maintenez le bouton haut enfoncé pendant plusieurs secondes pour activer le wifi de l'appareil photo.

■ **Connexion à l'application FUN DV**

1) Allumez le Wi - fi de l'appareil photo;
2) activez les paramètres Wi - fi de votre téléphone et connectez - vous à un SSID Wi - Fi appelé "fun DV - XXXX (numéro de série aléatoire)" ou "Action Cam - XXXX (numéro de série aléatoire)".
3) Entrez le mot de passe: "12345678";
4) Lancez l'application "fun DV" sur votre téléphone

TÉLÉCOMMANDE

Portez la télécommande à votre poignet pour un contrôle ultra-pratique lors de randonnées, vélo, ski, etc.

ν **Spécifications** :

- Portée : 5 m
- **Activation/Désactivation** : Sélectionnez *ON/OFF* dans le menu *Paramètres système*.

Remarque : La télécommande ne fonctionne pas si l'appareil est en mode lecture ou paramètres

■ VIDÉO

- **Démarrer l'enregistrement**

Appuyez sur le bouton gris *Vidéo*.

- **Arrêter l'enregistrement**

Appuyez à nouveau sur le bouton gris *Vidéo*.

■ PHOTO

- **Prendre une photo**

Appuyez sur le bouton rouge *Photo*. Un son d'obturateur se déclenchera.

BATTERY

L'appareil photo contient des composants sensibles, y compris la batterie. Évitez d'exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou élevées. Des conditions de température trop basses ou trop hautes peuvent réduire temporairement l'autonomie de la batterie ou entraîner un dysfonctionnement temporaire de l'appareil. Évitez les variations brutales de température ou d'humidité pendant l'utilisation, car cela pourrait provoquer de la condensation à l'intérieur ou sur l'appareil

■ Stockage et manipulation de la batterie

- Ne stockez pas la batterie à des températures supérieures à **60°C (140°F)**.
- Évitez d' exposer l' appareil à des températures extrêmes. Des conditions climatiques inadaptées peuvent altérer les performances de la batterie ou entraîner des arrêts temporaires. Évitez également les changements soudains d' humidité ou de température pour prévenir la formation de condensation.
- Ne séchez pas l' appareil ou la batterie avec une source de chaleur externe (micro-ondes, sèche-cheveux, etc.).
- Les dommages causés à l' appareil ou à la batterie par un contact avec du liquide **ne sont pas couverts par la garantie**.
- Ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques (pièces, clés, colliers). Un contact entre les bornes de la batterie et du métal pourrait provoquer un **incendie**.
- Ne modifiez pas l' appareil de manière non autorisée. Cela pourrait compromettre la sécurité, la conformité réglementaire, les performances et **annuler la garantie**.
- Ne jetez pas l' appareil ou sa batterie à la poubelle. Déposez-les dans un **point de recyclage dédié**

AVERTISSEMENT :

- Ne laissez pas tomber, ne démontez pas, n' ouvrez pas, n' écrasez pas, ne pliez pas, ne déformez pas, ne percez pas, ne déchiquetez pas, ne mettez pas au micro-ondes, n' incinérez pas et ne peignez pas l' appareil photo ou la batterie.
- N' insérez pas d' objets étrangers dans le logement de la batterie de l' appareil.
- N' utilisez pas l' appareil ou la batterie s' ils sont endommagés (fissurés, percés ou exposés à l' eau). Le démontage ou la perforation de la batterie peut provoquer une explosion ou un incendie.

- **Chargement de la batterie**

1、Connectez l' appareil photo à une alimentation USB (5V/1A recommandé).
2、Le témoin lumineux de charge reste allumé pendant le chargement.
3、Le témoin s' éteint une fois la batterie entièrement chargée.

Remarques :

- **Durée de charge :** environ 4 heures avec une alimentation 5V/1A.
- Assurez-vous que l' appareil est **éteint** pendant la charge.
- Retirez la batterie pour une utilisation en dashcam et utilisez un chargeur de voiture 5V/1A de marque

■ Optimiser l' autonomie de la batterie

Si la batterie atteint 0% pendant l' enregistrement, l' appareil sauvegarde le fichier et s' éteint.
Pour maximiser l' autonomie :

- Désactivez les connexions sans fil (Wi-Fi/Bluetooth).
- Enregistrez des vidéos en résolution et fréquence d' images réduites.
- Activez le paramètre d' économiseur d' écran..

BOÎTIER ÉTANCHE

Conçu spécialement pour la plongée, le surf, le snorkeling et autres sports nautiques. Ce boîtier étanche offre non seulement une protection renforcée contre l'eau pour votre appareil photo, mais également une résistance accrue à la poussière, aux rayures et aux chocs. Léger et facile à transporter, il est fabriqué en PMMA de haute qualité, garantissant des prises de vue claires et vives même à 30 mètres sous l'eau. Votre mouvement et les effets photographiques ne seront pas affectés par la pression anti-vagues. Il permet également de connecter facilement l'appareil à d'autres accessoires de montage.

■ Comment ouvrir le boîtier étanche:

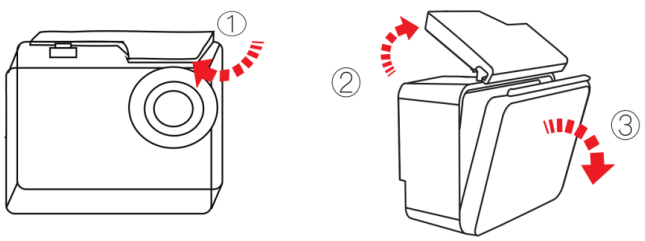

1) Soulevez le loquet noir situé sur le dessus du boîtier.

2) Tirez la boucle vers le haut.
3) Ouvrez le couvercle arrière du boîtier.

■ Comment fermer le boîtier étanche:

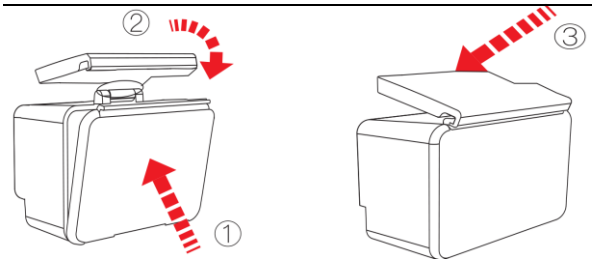

1) Refermez soigneusement le couvercle arrière du boîtier.
2) Abaissez le loquet et verrouillez-le sur le couvercle arrière.
3) Appuyez sur la boucle pour assurer l'étanchéité.

Conseils :

1. Retirez les films protecteurs de la lentille du boîtier avant de filmer ou photographier.
2. Pour optimiser l'étanchéité, l'enregistrement vocal à l'intérieur du boîtier sera atténué

.

■ NOTES D'UTILISATION

Afin de garantir les performances étanches, veuillez respecter scrupuleusement les précautions d'utilisation et de maintenance suivantes. L'appareil perdra son étanchéité en cas de manipulation ou d'entretien inapproprié, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

- Pour capturer des vidéos/photos nettes, retirez le film protecteur de la lentille du boîtier étanche avant utilisation, et protégez la fenêtre de l'objectif des rayures après usage.
- Avant de sceller le boîtier, assurez-vous que le **joint en silicone blanc** du boîtier est propre. Un cheveu ou un grain de sable peut provoquer une fuite. Testez l'étanchéité en fermant le boîtier (sans appareil à l'intérieur), en l'immergeant complètement dans l'eau pendant une minute, puis en séchant l'extérieur avec une serviette. Si l'intérieur reste sec, le boîtier est étanche.
- Avant utilisation, vérifiez que le boîtier est correctement scellé. Si le joint en silicone est durci, déformé ou endommagé, cessez immédiatement son utilisation et remplacez le boîtier.
- Séchez le boîtier après chaque utilisation. Après une exposition à l'eau de mer, rincez l'extérieur à l'eau douce et séchez-le pour éviter la corrosion des charnières et l'accumulation de sel dans le joint. **Ne rincez pas l'intérieur.**
- En cas d'utilisation dans un environnement froid ou humide (hiver, pluie, sous-marin), appliquez un **traitement anti-buée**. Insérez un film anti-buée dans le boîtier pour éviter la condensation sur la lentille.
- Évitez les chocs, les chutes et les températures supérieures à **80°C**.
- Le boîtier étanche est un produit fragile. Nous recommandons fortement de le remplacer régulièrement selon la fréquence d'utilisation et les conditions environnementales

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Cet appareil photo 4K peut chauffer pendant l' utilisation. Ne l' exposez pas directement à des températures supérieures à **50°C**.
- Utilisez une **carte micro SD Classe 10 ou supérieure**, formatée sur l' appareil avant la première utilisation.
- Protégez l' appareil des chutes et impacts.
- Ne placez pas d' objets lourds sur l' appareil.
- Éloignez-le des sources de perturbations magnétiques (moteurs électriques, etc.) pour éviter les interférences nuisant à la qualité sonore ou visuelle.
- Évitez tout contact avec de l' eau ou des liquides (sauf avec le boîtier étanche). Cela pourrait endommager l' appareil.
- Ne stockez pas la carte micro SD près d' aimants puissants pour prévenir les erreurs ou pertes de données.
- Retirez la batterie pour une utilisation en dashcam et utilisez un **chargeur de voiture de marque 5V/1A**.
- En cas de surchauffe, de fumée ou d' odeur anormale, débranchez immédiatement l' appareil pour éviter tout risque d' incendie.
- Tenez l' appareil hors de portée des enfants pendant la charge.
- Ne manipulez pas ou n' éteignez pas l' appareil pendant la charge.
- Stockez l' appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- Ne tentez pas d' ouvrir le boîtier ou de modifier l' appareil. Toute altération **annulera la garantie**

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Référez-vous au produit physique comme standard. Pour les mises à jour logicielles, contactez notre service après-vente

CONTACT US

Pour toute question ou assistance:

E-mail: cs@onlincam.com

Web: www.onlincam.com