



Whats App



Email

Manuale Utente

A16

Made in China



INTRODUZIONE

Action Camera è un dispositivo di registrazione video di movimento digitale ad alta definizione, creato per soddisfare la domanda del mercato. Ha un'ampia varietà delle caratteristiche principali per la registrazione video digitale, il servizio fotografico, la registrazione audio con display dello schermo e la batteria staccabile. Ideale per la registrazione del veicolo, sport all'aperto, sicurezza domestica, immersioni e altre attività correlate. Permette di godere dei momenti mentre cattura ogni scena sempre e ovunque.

PANORAMICA DEL PRODOTTO



■ Istruzioni per il prodotto

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1、obiettivo della fotocamera | 2、 Schermo da 2,0 pollici |
| 3、 Indicatore luminoso di lavoro/carica | |
| 4、 Pulsante di scatto/Pulsante video/Pulsante di conferma | |
| 5、 Pulsante di accensione/pulsante di modalità/pulsante di ritorno | |
| 6、 Porta batteria | 7、 Foro della staffa |
| 8、 Speaker | 9、 Microfono |
| 10、 Porta di ricarica/porta dati | |
| 11、 Pulsante su/pulsante Wi Fi/Pulsante zoom | 12、 Pulsante Giù/Pulsante Zoom |

■ Istruzioni per l'uso dei pulsanti

● **Pulsante di accensione / pulsante di modalità:**

- Nello stato OFF, premere brevemente il pulsante di accensione per accendere la fotocamera.
- Nello stato ON, tenere premuto il pulsante di accensione per secondi per spegnere la fotocamera.
- In modalità anteprima, premere brevemente il pulsante di accensione per passare tra diverse modalità
- In modalità di impostazione, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere le modalità di impostazione.
- In modalità riproduzione / selezione modalità, premere brevemente il pulsante di accensione per tornare all'opzione precedente.

● **Pulsante di scatto / pulsante di selezione:**

- In modalità video, premere brevemente il pulsante Shutter per avviare/interrompere la registrazione video.
- In modalità foto, premere brevemente il pulsante Shutter per catturare le foto.
- In modalità video / foto, tenere premuto il pulsante Shutter per secondi per entrare nel menu di selezione modalità.
- Nella modalità di impostazione / riproduzione, premere brevemente il pulsante Shutter per selezionare l'opzione desiderata.
- Nella modalità di riproduzione video, premere brevemente il pulsante Shutter per avviare/mettere in pausa la riproduzione con il backup del file video.

● **Pulsante su:**

- In modalità video, tenere premuto il pulsante Up per secondi per accendere il Wi-Fi della fotocamera.
- In modalità Wi-Fi, premere il pulsante Up per disattivare il Wi-Fi della fotocamera.
- In modalità video/foto, premere brevemente il pulsante su per ingrandire.
- Nel menu di selezione della modalità di riproduzione / sotto-impostazione / modalità, premere brevemente il pulsante Up per passare all'opzione precedente.
- Nella modalità di riproduzione video/foto, tenere premuto il pulsante Up per secondi per accedere al menu di eliminazione file.

● **Pulsante Giù:**

- In modalità video/foto, premere brevemente il pulsante su per ingrandire.
- Nel menu di selezione della modalità di riproduzione / sotto-impostazione / modalità, premere brevemente il pulsante Giù per passare all'opzione successiva.

INIZIARE

■ CIAO

Benvenuti nella tua nuova fotocamera. Per catturare video e foto, è necessario una scheda micro SD.

■ Storage/Micro Cards

Raccomandiamo vivamente di utilizzare le schede di memoria di marca acquistate da canali regolari per

la massima affidabilità e stabilità durante la registrazione e in attività di vibrazione elevata.

Usa le schede di memoria del marchio che soddisfano questi requisiti:

- **Micro SD, Micro SDHC o Micro SDXC**
- **Valutazione UHS-III almeno per la risoluzione video 4K**
(almeno 60 MB/s o oltre velocità di lettura e scrittura)
- **Capacità fino a 128 GB (FAT32)**

Nota:

✧ Formattare prima la scheda micro SD in questa fotocamera prima di utilizzare. Per mantenere la tua scheda micro SD in buone condizioni, riformattarla regolarmente. Il riformattazione cancella tutti i tuoi contenuti, quindi assicurati di scaricare prima le tue foto e i tuoi video.

■ **Accensione / spegnimento**

● **Accensione:**

Premere il pulsante di accensione a breve. Quando vengono visualizzate informazioni sullo schermo, la fotocamera è accesa.

● **Spegnimento:**

Tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Quando le informazioni scompaiono sullo schermo, la fotocamera è spenta.

■ **Avvia / Interrompi la registrazione video**

Per registrare video, verificare che la fotocamera sia nell'opzione di impostazione video desiderata, come Loop Video/Time-lapse/Slow Motion ecc.

● **Per avviare la registrazione:**

Premere il pulsante di scatto. L'indicatore di lavoro blu della fotocamera lampeggia e un tempo di registrazione rosso apparirà sullo schermo durante la registrazione.

● **Per interrompere la registrazione:**

Premere il pulsante di scatto. L'indicatore di funzionamento della fotocamera smette di lampeggiare sullo schermo per indicare che la registrazione si è fermata.

Note:

- ✧ Questa fotocamera interrompe automaticamente la registrazione quando la batteria è scarica. Il video verrà salvato prima che la fotocamera si spenga. Il video non verrà salvato e anche il video sarà danneggiato, se la pastella viene rimossa o perde energia durante la registrazione.
- ✧ A causa delle caratteristiche della batteria e dei requisiti di temperatura ambientale, come le alte temperature possono causare l'espansione della batteria. In ambienti ad alta temperatura, soprattutto in estate, quando si utilizza questa fotocamera come dash camera, si consiglia vivamente di rimuovere la batteria e utilizzare l'alimentazione dell'auto direttamente, ma quando il motore dell'auto è spento, la fotocamera si spegnerà immediatamente, la data e l'ora impostati e l'ultimo video registrato non verranno salvati
- ✧ Questa fotocamera interrompe automaticamente la registrazione quando la scheda SD è piena, se la funzione di registrazione looping è disattivata.

■ Cattura foto

Per catturare la foto, verificare che la fotocamera sia nell'opzione di impostazione fotografica desiderata, come Time-lapse Photo/burst foto/auto-timer foto ecc.

● Per catturare le foto:

Premere il pulsante di scatto. La fotocamera emetterà il suono dell'otturatore della fotocamera ogni volta che viene scattata una foto. (Per fermare Time Lapse Photo, premere nuovamente il pulsante dell'otturatore)

Visión general del modelo

Ci sono 5 modalità: modalità video, modalità foto e modalità 3 in 1. (Modalità 3-in-1: modalità di riproduzione video, modalità di riproduzione foto e modalità di impostazione del sistema).

Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il pulsante Power / Mode per passare attraverso le modalità della fotocamera, Le modalità appariranno nell'ordine seguente.



■ Modalità video

La modalità video è la modalità predefinita quando si accende la fotocamera.

In modalità video, premere il pulsante Shutter, la fotocamera inizierà a registrare video, premere nuovamente il pulsante Shutter per interrompere la registrazione video.



■ Modalità foto

In modalità Video, premere il pulsante Modalità una volta per passare alla modalità Foto.

In modalità Foto, premere il pulsante Shutter, la fotocamera scatta una foto

(Per fermare Time Lapse Photo, premere nuovamente il pulsante dell'otturatore)




■ Modalità di riproduzione video

In modalità Video, premere due volte il pulsante Modalità per passare alla modalità 3 in 1. La modalità di riproduzione video è l'opzione predefinita in modalità 3 in 1, in modalità 3 in 1, premere il pulsante Shutter per entrare in modalità riproduzione video.

In modalità riproduzione video, il video registrato su questa fotocamera può essere riprodotto o eliminato direttamente.

In modalità Impostazioni video, premere il pulsante Su / Giù per scorrere le diverse opzioni. Premere il pulsante Shutter per riprodurre il file desiderato.

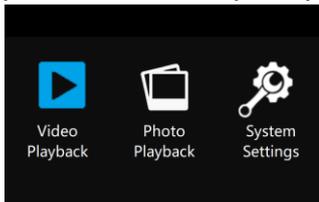


■ Modalità riproduzione di foto

In modalità video, premere il pulsante Modalità due volte per passare alla modalità 3 in 1, quindi premere il pulsante UP/Down per passare alla modalità riproduzione foto e premere il pulsante Shutter per entrare.

In modalità riproduzione foto, puoi riprodurre o eliminare le tue foto.

In modalità Riproduzione Foto, premere il pulsante Su / Giù per scorrere i file Foto. Tenere premuto il pulsante Up per 3 secondi per eliminare la foto.

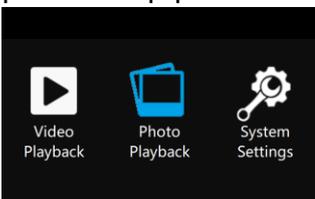


■ Modalità di impostazione del sistema

In modalità video, premere due volte il pulsante Modalità per passare alla modalità 3 in 1, quindi premere il pulsante UP/Down per passare alla modalità Impostazione e premere il pulsante Shutter per entrare.

In modalità System Setting, è possibile personalizzare la fotocamera in base alle esigenze.


In modalità System Setting Mode, premere il pulsante Su / Giù per scorrere le diverse opzioni. Premere il pulsante Shutter per selezionare l'opzione desiderata.

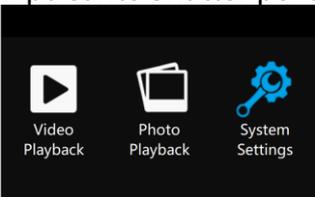

SELEZIONE DEL MODO DI SCATOLA

Ci sono 6 modalità di ripresa: 3 modalità video + 3 modalità foto

In modalità Video/Foto, tenere premuto il pulsante Shutter per secondi per accedere al menu Selezione modalità. Premere il pulsante Su/Giù per individuare l'opzione di destinazione e quindi premere brevemente il pulsante Shutter per passare alla modalità desiderata. Per uscire dal menu di selezione della modalità, premere brevemente il pulsante di accensione.

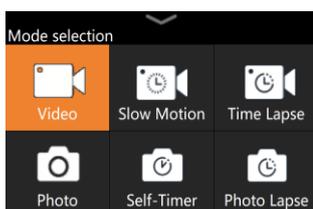

■ 3 Modalità Video: Video, Time-lapse e Slow Motion.

● Modalità video

La modalità video è la modalità predefinita quando si accende la fotocamera.




- **Modalità Slow Motion**

Il rallentatore è un effetto nella produzione cinematografica in cui il tempo sembra essere rallentato.



- **Modalità Time Lapse**

Time Lapse Video crea video da fotogrammi catturati a intervalli specifici. Questo consente di catturare un evento time lapse e visualizzarlo o condividerlo immediatamente come video. Time Lapse Video viene catturato senza audio.

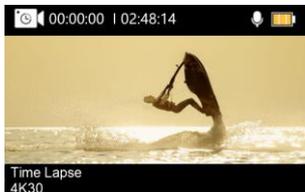

- **3 Modalità Foto: Foto, Self-Timer e Foto Lapse.**

- **Modalità foto**


In modalità Foto, premere brevemente il pulsante Shutter, la fotocamera scatta una foto.

Se Burst Photo è acceso, premere il pulsante Shutter a breve, la fotocamera catturerà continuamente 3 o 5 foto.



- **Modalità autoscatto**

Un autoscatto dà un ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e l'accensione dell'otturatore. È più comunemente usato per consentire ai fotografi di scattare una foto di se stessi.

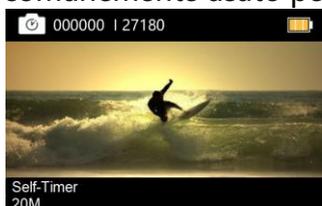


- **Modalità lapse foto**

Time Lapse Photo cattura una serie di foto a intervalli specificati. Usa questa modalità per catturare foto di qualsiasi attività, quindi scegli le migliori in seguito.



PANORAMICA DELLE MODALITÀ

Ci sono 3 modalità di impostazione: Impostazione video, Impostazione foto e Impostazione di sistema

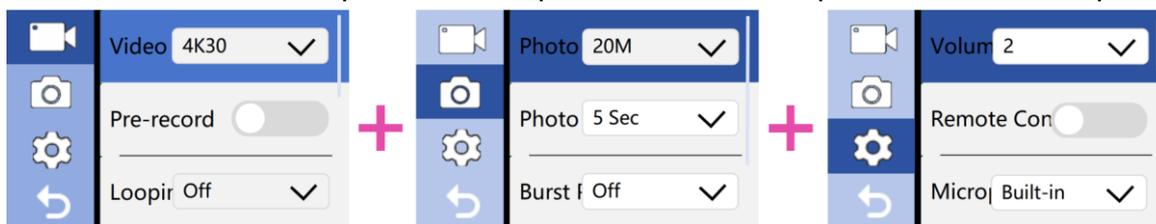

■ Modalità di impostazione video

1. Verificato in Modalità Impostazione, premere il "Pulsante Shutter" entrare in Modalità Impostazione Video.
2. Premere il "Pulsante su" o "Pulsante giù" per scorrere le varie opzioni, premere il "Pulsante otturatore" per selezionare l'opzione desiderata.
3. Per uscire dalla modalità di impostazione video, premere il "Pulsante di accensione" passare all'icona "Ritorno" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e premere il "Pulsante di scatto".

■ Modalità impostazione foto

1. Verificato in Modalità Impostazione, premere il "Pulsante Shutter" entrare in Modalità Impostazione Video.
2. Premere il pulsante "Mode Button" una volta per entrare in modalità Photo Setting.
3. Premere il "Pulsante su" o "Pulsante giù" per passare attraverso varie opzioni,
4. Premere il pulsante "Shutter" per selezionare l'opzione desiderata.
5. Per uscire dalla modalità di impostazione della foto, premere il pulsante "Power Button" passare all'icona "Return" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e premere "Shutter Button".

■ Modalità di impostazione del sistema

1. Verificato in Modalità Impostazione, premere il "Pulsante Shutter" entrare in Modalità Impostazione Video.
2. Premere due volte il pulsante "Mode Button" per entrare in modalità System Setting.
3. Premere il "Pulsante su" o "Pulsante giù" per scorrere le varie opzioni, premere il "Pulsante otturatore" per selezionare l'opzione desiderata.
4. Per uscire dalla modalità di impostazione del sistema, premere il pulsante "Power Button" sull'icona "Return" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e premere "Shutter Button".

Wi-Fi APP

L'app Wi-Fi consente di controllare la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone. Le caratteristiche includono controllo completo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione e condivisione di contenuti selezionati e altro ancora.

■ Scaricare e installare l'app FUN DV

Opzione 1:

Scarica l'app FUN DV o sul tuo telefono da Google Play o Apple App Store.

Opzione 2:

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app FUN DV o sul tuo telefono.



Android 7.0
or later



iOS 10.0
or later



Nota:

Google, Android, Google Play, App Store e altri marchi sono marchi di Google LLC.

■ Attivare / disattivare la fotocamera Wi-Fi

Accendere la fotocamera e verificare che sia in modalità Video, premere e tenere premuto il pulsante Up per secondi per accendere il WIFI della fotocamera.

■ Collegarsi all'APP FUN DV

- 1) Accendere il Wi-Fi della fotocamera;
- 2) Attivare l'impostazione Wi-Fi del telefono, connettersi al Wi-Fi SSID denominato "Fun DV_xxxx (numero di serie casuale)" o "Action Cam _xxxx (numero di serie casuale)".
- 3) Inserire la password: "12345678";
- 4) Avviare l'app "Fun DV" sul telefono

TELECOMANDO

Posiziona il telecomando sul polso e accetta il controllo ultra-convanto per escursioni, mountain bike, sci, bungee e altro durante l'installazione della fotocamera sul casco o in un altro posto.

■ Remoto Gamma: 5m

■ Come attivare/disattivare la funzione remota:

Selezionare ON/OFF nel menu Impostazione per attivare/OFF del telecomando.

Verificare prima che la fotocamera è in modalità di anteprima video/foto, se la fotocamera è impostata nel menu di riproduzione o impostazione, la fotocamera non può ricevere il segnale remoto e non può essere controllata dal telecomando.


■ Video

● **Per iniziare a registrare:**

Premere il pulsante Video grigio.

● **Per smettere di registrare:**

Premere di nuovo il pulsante Video grigio.

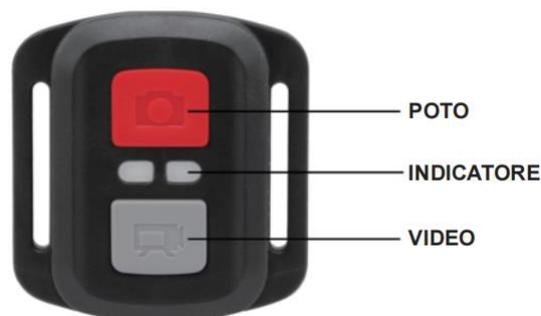

■ Photo


■ **Fare una foto:**

Premere il pulsante di foto rossa. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore della fotocamera.

PLAYBACK & DELETE CONTENUTI

È possibile riprodurre i contenuti sullo schermo della fotocamera. È inoltre possibile riprodurre contenuti inserendo la scheda micro SD direttamente in un computer o in un televisore. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

2 Modalità riproduzione: Modalità riproduzione video e modalità riproduzione foto.

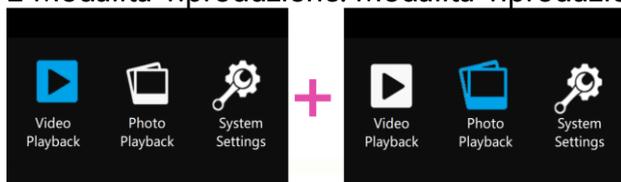

■ **Riprodurre video e foto sulla fotocamera**

1. Accendere la fotocamera.
2. Premere il pulsante Mode per accedere alla modalità di riproduzione.
3. Premere il pulsante Su/Giù per girare attraverso la modalità di riproduzione di destinazione e premere il pulsante Shutter per selezionare la modalità di riproduzione desiderata.
4. Premere su / giù pulsante per individuare i file video / riproduzione di file foto.
5. Premere il pulsante Shutter per avviare / mettere in pausa il file video di riproduzione.
6. Per uscire, premere il pulsante Modalità.

Nota: Se la scheda di memoria contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarla.

■ **Elimina file singolo sulla fotocamera**

1. Enter Video / Foto Playback mode.
2. Premere su / giù pulsante per individuare i file video / riproduzione file foto che si desidera eliminare.
3. Premere e tenere premuto il pulsante Up per secondi per accedere al menu di eliminazione file.
4. Premere su / giù pulsante interruttore a "Conferma" opzione.
5. Premere il pulsante Shutter per eliminare il file selezionato.

■ **Riprodurre sul computer**

Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario prima trasferire questi file su un computer. Il trasferimento libera anche spazio sulla scheda micro SD per nuovi contenuti. Per scaricare i file su un computer utilizzando un lettore di schede (venduto separatamente) e l'esploratore di file del computer, collegare il lettore di schede al computer, quindi inserire la scheda micro SD. È quindi possibile trasferire i file sul computer o eliminare i file selezionati sulla scheda. Nota che è necessario utilizzare un lettore di schede per scaricare foto o file audio. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

Note:

1. Questa fotocamera potrebbe non essere compatibile con i file della fotocamera di soluzione

diversa o di altro dispositivo.

2. Il lettore di tempo rapido è una buona compatibilità con i file video in formato MOV. Si consiglia vivamente di utilizzare il lettore lettore rapido per riprodurre file video sul computer.

BATTERIA

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evita di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o far sì che la fotocamera smetta temporaneamente a funzionare correttamente. Evita cambiamenti drammatici di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché la condensa può formarsi sulla fotocamera.

■ **Archiviazione e maneggevolezza della batteria**

- Non conservare a temperatura superiore a 140 ° F/60 ° C.
- Evita di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o far sì che la fotocamera smetta temporaneamente a funzionare correttamente. Evita cambiamenti drammatici di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché la condensa può formarsi sulla fotocamera.
- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o asciugacapelli.
- I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti sotto la garanzia.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, ciò può causare un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò può compromettere la sicurezza, la conformità normativa, le prestazioni e può annullare la garanzia.
- Si prega di non lanciare la fotocamera o la batteria alla spazzatura, trova un punto di riciclaggio specifico per questo.

AVVERTIMENTO:

- Non cadere, smaltire, aprire, schiacciare, piegare, deformare, foratura, brandelli, microonde, incenerire o dipingere la fotocamera o la batteria.
- Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria sulla fotocamera.
- Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se rotto, forato o danneggiato dall'acqua. Smontaggio o perforazione della batteria può causare un'esplosione o un incendio.

■ **Accusa la batteria**

1. Connetti la fotocamera su alimentazione USB (5 V/1A elogiato).
2. La luce di stato di ricarica rimane accesa mentre la batteria è in carica.
3. La spia di stato di ricarica si spegne quando la batteria è completamente carica.

Appunti:

- Tempo di ricarica: 4 ore per l'alimentazione 5V 1A
- Assicurarsi che la fotocamera sia spostata durante la ricarica.
- Rimuovere la batteria prima di utilizzare come telecamera e utilizzare il caricabatterie per auto da marca 5V/1A.

■ Massimizzare la durata della batteria

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si alimenta.


Per massimizzare la durata della batteria, seguire queste linee guida quando possibile:

- Spegnere le connessioni wireless
- Acquisisci video a frame rate e risoluzioni più basse
- Utilizzare l'impostazione del risparmio.

Cassa impermeabile


Progettato appositamente per immersioni, surf, snorkeling e altre attività di sport acquatici. La custodia impermeabile non offre solo una maggiore protezione impermeabile alla fotocamera, ma offre anche una protezione extra contro polvere, graffi e shock. Leggero e facile da trasportare, eccellente materiale PMMA lo dota di alta qualità. Con l'uso della custodia impermeabile, è possibile registrare attività anche 30 m sott'acqua e non danneggerà l'effetto di tiro, chiaro e vivido. Il tuo movimento e l'effetto fotografico non sarà influenzato dalla pressione anti-surf. Conveniente da collegare la fotocamera con altri accessori che si muovono attraverso questa custodia impermeabile.

■ Come aprire la custodia impermeabile:

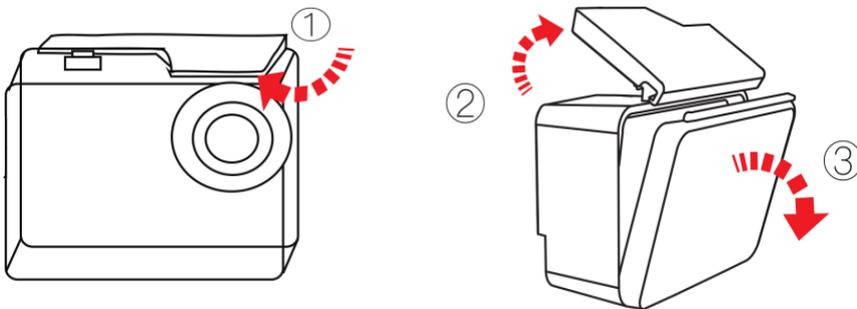

- 1) Premere il fermo nero sulla parte superiore del caso.
- 2) Tirare su la fibbia del caso.
- 3) Aprire la copertura posteriore del caso.

■ Come chiudere la custodia impermeabile:

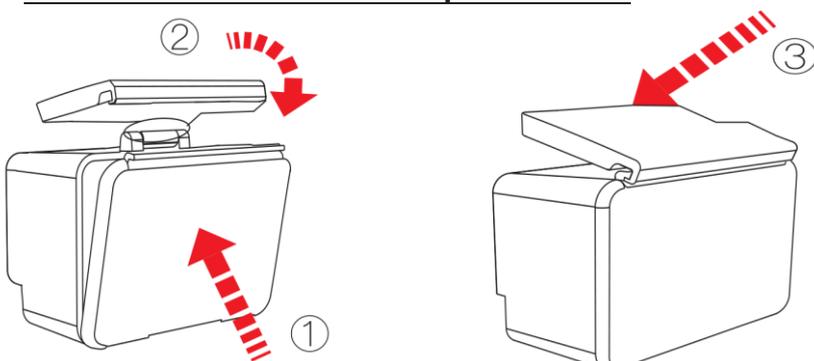

- 1) Si prega di chiudere la porta posteriore del caso.
- 2) Tirare giù la serratura e bloccarla alla porta posteriore.
- 3) Premere giù la fibbia.

Suggerimenti:

1. Perisci strappare i film protettivi sulla lente della custodia impermeabile prima di scattare/registrare;
2. Per ottenere migliori prestazioni impermeabili, la registrazione vocale all'interno della custodia impermeabile sarà indebolita.

APPUNTI:

- Inserire di catturare un video o una foto chiara, ti preghiamo di strappare il film di protezione dell'obiettivo del guscio impermeabile prima dell'uso e proteggere bene la finestra dell'obiettivo da zero dopo l'uso.
- Prima di sigillare la custodia impermeabile, mantenere pulito l'anello di tenuta in silicone bianco dell'alloggiamento della fotocamera, un singolo capelli o chicco di sabbia causano una perdita. È possibile testare chiudendo il caso senza inserire la fotocamera. Insegna la custodia completamente in acqua per circa un minuto. Rimuovere la custodia dall'acqua, asciugare il suo esterno con un asciugamano e quindi aprire la custodia. Se l'interno è asciutto, la custodia è sicura per l'uso sottomarino.
- Prima di sigillare la custodia impermeabile, assicurarsi che la custodia impermeabile sia sigillata ben prima dell'uso. Se l'anello di tenuta del silicone bianco è risultata indurita, deformata o danneggiata, smetti di usare questo serbatoio dell'acqua e sostituire il nuovo guscio impermeabile nel tempo
- Si prega di asciugarlo nel tempo dopo l'uso, altrimenti il pulsante di metallo con shell impermeabile spolverà e ridurrà le prestazioni impermeabili. Dopo l'uso nell'acqua di mare o nel mare, dovrai sciacquare l'esterno dell'alloggiamento con acqua dolce e quindi asciugare. Ciò impedirà la corrosione del perno della cerniera e l'accumulo di sale nel sigillo, che può causare guasti. Non scaricare l'interno con l'acqua
- Quando usi la fotocamera con il impermeabile a bassa temperatura, come l'inverno, il giorno delle piogge, sott'acqua e così via, per favore eseguire il trattamento anti -nebbia in modo da evitare il video offuscato. Si consiglia di aggiungere un film anticruoliello; Inserire il film anti-Fog nella custodia impermeabile per impedire alla lente di foggie in bassa temperatura o ambiente umido;
- Mettilo in sicurezza dalla caduta e dalla caduta e dall'alta temperatura sopra gli 80 ° C.
- La shell a prova di acqua è un prodotto vulnerabile, consigliamo vivamente, secondo l'uso dell'ambiente e della frequenza, di sostituire il guscio impermeabile nel tempo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Questa è una fotocamera da 4K, è normale che l'alloggiamento eserciti il calore in uso. Non esporre il prodotto direttamente a temperature elevate superiori a 50 ° C.
- Richiede una scheda Micro SD di Classe 10 o più alta, formatta la scheda SD sulla fotocamera

prima di utilizzare.

- Tenerlo sicuro di cadere e cadere.
- Non posizionare oggetti pesanti sulla fotocamera.
- Mettete la distanza da qualsiasi forte oggetto di interferenza magnetica come la macchina elettrica per evitare forti onde radio che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare la qualità del suono o dell'immagine.
- Tenere la telecamera lontano dall'acqua e dai liquidi (a meno che non sia dotato di custodia impermeabile). Ciò può causare malfunzionamento della fotocamera.
- Non posizionare la scheda micro SD vicino a forti oggetti magnetici per evitare errori o perdite dei dati.
- Must Rimuovi la batteria prima di utilizzare come fotocamera e utilizzare il caricabatterie per auto da 5 V/1A di marca.
- In caso di surriscaldamento, fumo indesiderato o odore sgradevole dal dispositivo, scollegalo immediatamente dalla presa di corrente per prevenire il fuoco pericoloso.
- Mantieni la sicurezza dei bambini durante la carica.
- Non utilizzare la fotocamera quando è a bassa potenza.
- Non utilizzare o disattivare la fotocamera mentre è in carica.
- SoREd il dispositivo in una posizione fresca, asciutta e senza polvere.
- Non tentare di aprire il caso della fotocamera o modificarla in alcun modo, se la fotocamera è stata staccata, la garanzia sarà annullata.

Le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche a causa dell'aggiornamento senza preavviso, si prega di considerare il prodotto reale come il modulo standard. Se necessario il più recente software aggiornato, si prega di contattare il nostro team di assistenza post vendita!

CONTATTACI

Per qualsiasi richiesta, problema o commento riguardante i nostri prodotti, si prega di inviare e-mail all'Indirizzo qui sotto o chiamaci. Tirisponderemo al più presto.

E-mail: cs@onlincam.com

Web: <https://www.onlincam.com>