



Whats App



Email

Bedienungsanleitung

C16


Made in China



Einleitung

Action Camera is a high-definition digital motion video recording device, created to reach market demand. It has a wide variety of the leading features for digital video recording, photo shooting, audio recording with screen display and detachable battery. Best suitable for vehicle recording, outdoor sports, home security, diving and more related activities. Allowing you to enjoy the moments while capturing every scene anytime, anywhere.

Produktübersicht

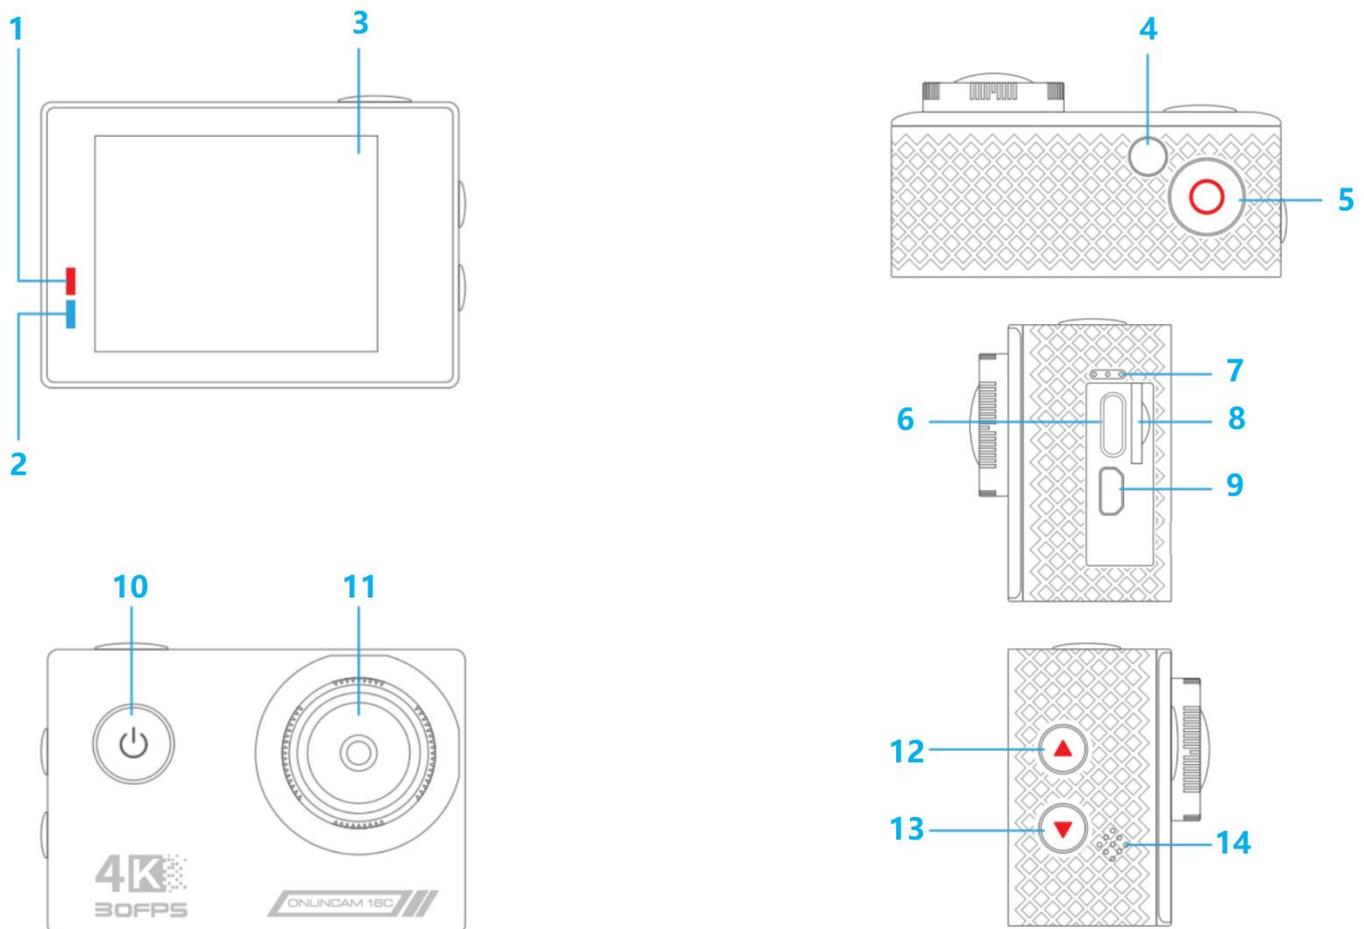

1. Ladeindikator

2. Arbeits-Anzeige

3. 2,0-Zoll-Bildschirm

4. WLAN-Anzeige

5. Auslöser / Auswahl-taste

6. Typ-C-Anschluss

7. Internes Mikrophon

8. Speicherkartensteckplatz

9. Micro HD-Anschluss

10. Power-Modus-Taste

11. Objektiv

12. Aufwärts-/Vorwärts-Taste

13. Abwärts / Nächste Taste

14. Lautsprecher

Tipps:

- ✧ Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Video-Modus befindet. Drücken Sie kurz die UP-Taste, um WLAN ein- und auszuschalten.
- ✧ Vergewissern Sie sich, dass sich die Kamera im Videomodus befindet, drücken Sie kurz die Down-Taste, um die Audioaufnahme ein- und auszuschalten.

BEGRIFFEN

Hallo!

Willkommen in deiner neuen Kamera. Um Videos und Fotos aufzunehmen, benötigen Sie eine Micro SD-Karte.

MICRO SD CARDS Verwenden Sie Markenspeicherkarten, die diese Anforderungen erfüllen:

Micro SD Speicherklasse 10 oder UHS-I mit Kapazität bis 8~ 64GB (FAT32)

Zum Einschalten:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste sekundenlang gedrückt, um den Bildschirm einzuschalten.

Zum Ausschalten:

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste sekundenlang gedrückt, um den Bildschirm auszuschalten.

ÜBERSICHT

Schalten Sie die Kamera ein und drücken Sie wiederholt die Modus-Taste, um durch die Kameramodi und -einstellungen zu wechseln. Die Modi werden in folgender Reihenfolge angezeigt:



VIDEO-MODUS

Der Videomodus ist der Standardmodus, wenn Sie die Kamera einschalten.

Drücken Sie im Videomodus die Auslösetaste, die Kamera startet die Videoaufzeichnung, drücken Sie die Auslösetaste, um die Videoaufzeichnung zu stoppen.

FOTOMODUS

Drücken Sie die Modus-Taste einmal, um nach dem Einschalten der Kamera in den Fotomodus zu wechseln. Drücken Sie im Fotomodus die Auslösetaste, die Kamera nimmt ein Foto auf.

VIDEO-PLAYBACK-MODUS

Drücken Sie die Mode-Taste mehrmals, um in den Video-Wiedergabemodus zu wechseln. Drücken Sie im Videowiedergabemodus die Nach oben- und Nach-unten-Taste, um durch die Videodateien zu scrollen. Drücken Sie den Auslöser, um das Video in der Vollbildansicht zu öffnen. Halten Sie die Up-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Video zu löschen.

FOTO PLAYBACK MODE

Drücken Sie die Mode-Taste mehrmals, um in den Fotowiedergabemodus zu wechseln. Drücken Sie im Fotowiedergabemodus die Taste Nach oben und Nach unten, um durch die Fotodateien zu scrollen. Drücken Sie den Auslöser, um das Foto in der Vollbildansicht zu öffnen. Halten Sie die Up-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um das Foto zu löschen.

VIDEOEINSTELLUNGSMODUS

Drücken Sie die Mode-Taste mehrmals, um in den Video Setting Mode zu wechseln.

FOTO EINSTELLUNGSMODUS

Drücken Sie die Mode-Taste mehrmals, um in den Fotoeinstellungsmodus zu wechseln.

EINSTELLMODUS DES SYSTEMS

Drücken Sie die Mode-Taste mehrmals, um in den Systemeinstellungsmodus zu wechseln.

ANPASSUNG IHRER KAMERA

VIDEOTEILSTELLUNG

Videoauflösung: 4K 30fps Auflistung 2.7K 30fps Auflistung 1080P 60fps Auflistung 1080P 30fps Auflistung 720P 120fps

Looping Video: Aus/1Min./ 3Min./ 5Min.

FOTO-EINSTELLUNG

Fotoauflösung: 20M/16M/14M/12M

EINSTELLUNG DES SYSTEMS:

Sprache: English / Español / Deutsch / Italiano / Français / 简体中文 / 日本語

Volumen: 0~10

Fernbedienung: Ein/Aus

Car Mode: Ein/Aus

Tauchmodus: Ein/Aus

Exposition (+2~-2

Datum und Uhrzeit: __Y__M__D 00:00:00

Stempel: Ein/Aus

Upside Down: Ein/Aus

Bildschirmschoner: Aus/30sek./ 1min./ 3min.

Power Off: Never/1Mins/5Mins

Format: JA/NEIN

Zurücksetzen: JA/NEIN

FW Version:

PLAYBACK

Wiedergabe vor der Kamera

1. Geben Sie den Video- oder Fotowiedergabemodus ein. Wenn Ihre SD-Karte viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen ist.
2. Drücken Sie die Nach oben- und Nach unten-Taste, um durch die Video- oder Fotodateien zu scrollen.
3. Drücken Sie die Auslösetaste, um Video oder Foto in Vollbildansicht zu öffnen.
4. Um zum Miniaturbildschirm zurückzukehren, drücken Sie die Modus-Taste.
5. Um die Galerie zu verlassen, drücken Sie die Mode-Taste.

Wiedergabe im Fernsehen

- 1.Schalten Sie den Fernseher ein
- 2.Schließen Sie das Mini-HDMI-Ende an den Anschluss der Kamera und das HDMI-Ende an den HDMI-Anschluss am Fernseher an
- 3.Wählen Sie die richtige Eingangsquelle am Fernseher aus
- 4.Schalten Sie die Kamera nach einer Weile ein, Sie können die Kamera vom Fernseher in der Vorschau anzeigen
- 5.Setting Ihrer Kamera in den Video-/Foto-Wiedergabemodus
- 6.Wählen Sie die gewünschte Datei zur Wiedergabe aus.

Anmerkungen:

- 1.Wenn die Kamera mit einem HDMI-Kabel verbunden ist, unterstützt die Kamera keine Videos oder Fotos, nur für Wiedergabe oder Vorschau.
- 2.HDMI-Kabel ist nicht im Standardpaket enthalten, Sie müssen ein zusätzliches HDMI-Kabel kaufen.

Wiedergabe auf dem Computer

Um Videos und Fotos auf einem Computer wiederzugeben, müssen Sie diese Dateien zuerst auf einen Computer übertragen. Durch die Übertragung wird auch Platz auf Ihrer Micro SD-Karte für neue Inhalte freigegeben. Um Dateien mit einem Kartenleser (separat erhältlich) und dem Datei-Explorer Ihres Computers auf einen Computer zu laden, schließen Sie den Kartenleser an den Computer an und legen Sie dann die Micro SD-Karte ein. Anschließend können Sie Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien auf Ihrer Karte löschen. Beachten Sie, dass Sie zum Entladen von Fotos oder Audiodateien einen Kartenleser verwenden müssen. Bei dieser Methode hängt die Wiedergabeauflösung von der Auflösung des Geräts und dessen Fähigkeit ab, diese Auflösung wiederzugeben.

Anmerkungen:

- 1.Diese Kamera ist möglicherweise nicht mit den Dateien von einer anderen Lösungskamera oder einem anderen Gerät kompatibel.
- 2.Der schnelle Zeitplayer ist eine gute Kompatibilität mit MOV-Format-Videodateien. Wir empfehlen dringend, den Schnellzeitplayer zum Abspielen von Videodateien auf Ihrem Computer zu verwenden.

Singe-Datei auf Kamera löschen

- 1.Überprüfen Sie, ob sich die Kamera im Video- oder Fotowiedergabemenü befindet. Wenn Ihre Micro SD-Karte viel Inhalt enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen wird.
2. Drücken Sie die Nach oben oder Nach unten Taste, um die Datei zu finden, die Sie löschen möchten.
3. Halten Sie die Aufwärtstaste sekundenlang gedrückt. Der Bildschirm zeigt 'Ausgewählte Datei löschen? Ja, nein.
4. Drücken Sie den Auslöser, die ausgewählte Datei wird gelöscht.

SPEICHERUNG/MIKROKARTEN

Diese Kamera ist kompatibel mit 8GB, 16GB, 32GB, (64GB FAT32 ausgewählt) Kapazität Micro SD, Micro SDHC und Micro SDXC Speicherkarte. Sie müssen mindestens eine Micro SD-Karte mit einer Klasse 10 oder UHS-I Rating Geschwindigkeitsbewertung (80M/S) verwenden. Wir empfehlen dringend, die Markenspeicherkarten zu verwenden, die über reguläre Kanäle gekauft werden, um maximale Zuverlässigkeit und Stabilität während der Aufnahme und bei Aktivitäten mit hoher Vibration zu gewährleisten.

Anmerkungen:

- ✧ Bitte formatieren Sie die micro SD, micro SDHC und micro SDXC Speicherkarte auf der Kamera vor der Verwendung.
- ✧ Bitte starten Sie die Kamera nach dem Formatieren neu.
- ✧ Bitte legen Sie die Speicherkarte korrekt ein. Falls nicht, kann der Kartensteckplatz falsch beschädigt werden.

BATTERIE

Laden der Batterie

- 1.Schließen Sie die Kamera an die USB-Stromversorgung an (5V/1A empfohlen).
- 2.Die Ladestatusanzeige bleibt eingeschaltet, während der Akku aufgeladen wird.
- 3.Die Ladestatusanzeige schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Anmerkungen:

- ✧ Ladezeit: 4-Stunden für 5V 1A Netzteil

- ✧ Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera während des Ladevorgangs heruntergefahren ist.
- ✧ Entfernen Sie den Akku, bevor Sie ihn als Dash-Kamera verwenden und verwenden Sie das 5V/1A-Autoladegerät.
- ✧ Nicht bei Temperaturen über 140°F/60°C lagern.
- ✧ Nicht zerlegen, zerquetschen, beschädigen oder im Feuer entsorgen.
- ✧ Verwenden Sie keine schwellende Batterie.
- ✧ Beenden Sie die Verwendung der Batterie, nachdem Sie in Wasser getaucht sind.
Bitte werfen Sie die Kamera oder ihre Batterie nicht in den Müll, finden Sie eine spezifische Recyclingstelle dafür.

Wi-Fi APP

Mit der Wi-Fi App können Sie Ihre Kamera per Smartphone fernsteuern. Features umfassen volle Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe und Freigabe von ausgewählten Inhalten und mehr.

Download und Installation der FUN DV App

Option 1:

Laden Sie die FUN DV App oder Ihr Smartphone aus dem Google Play oder Apple App Store herunter.

Anmerkungen:

Google, Android, Google Play, App Store und andere Marken sind Marken von Google LLC.

Option 2:

Scannen Sie den QR-Code unten, um die FUN DV App oder Ihr Smartphone herunterzuladen.



Android 7.0
or later



iOS 10.0
or later



Verbinden Sie sich mit der Wi-Fi App

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Kamera einzuschalten.
2. Überprüfen Sie die Kamera im Videomodus: Drücken Sie kurz die Up/Wi-Fi Taste, um Wi-Fi einzuschalten, dann werden das Wi-Fi Symbol und das Wi-Fi SSID Passwort auf dem Bildschirm angezeigt.
3. Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk "FUN DV" in der Wi-Fi-Einstellung Ihres Smartphones.
4. Geben Sie das Passwort "12345678" ein
5. Starten Sie die FUN DV App auf Ihrem Smartphone.
6. Drücken Sie erneut die Aufwärts-/WLAN-Taste, um das WLAN auszuschalten.

Fernsteuerung

Setzen Sie die Fernbedienung auf Ihr Handgelenk und erwerben Sie ultra-bequeme Steuerung für Wandern, Radfahren, Skifahren, Bungee und mehr, während Sie die Kamera auf Ihrem Helm oder an einem anderen Ort installieren.

Entfernung: 5M

Vergewissern Sie sich zuerst, dass sich die Kamera im Video-/Foto-Vorschaumodus befindet. Wenn die Kamera im Wiedergabe- oder Einstellungsmodus eingestellt ist, kann die Kamera das Fernsignal nicht empfangen und kann nicht von der Fernbedienung gesteuert werden.

VIDEO

So starten Sie die Aufnahme:

Drücken Sie die graue Videotaste.

So beenden Sie die Aufnahme:

Drücken Sie erneut die graue Videotaste.



FOTO

Um ein Foto zu machen:

Drücken Sie die rote Fototaste.


Die Kamera sendet einen Verschlussstön der Kamera aus.

WASSERSICHT

Speziell für Tauchen, Surfen, Schnorcheln und andere Wassersportaktivitäten konzipiert. Das wasserdichte Gehäuse bietet nicht nur einen besseren wasserdichten Schutz für Ihre Kamera, es bietet auch zusätzlichen Schutz vor Staub, Kratzern und Stößen. Leicht und leicht zu tragen, ausgezeichnetes PMMA-Material verleiht es mit hoher Qualität. Mit der Verwendung des wasserdichten Gehäuses können Sie Aktivitäten sogar 30M unter Wasser aufzeichnen und es beschädigt den Schießeffekt nicht, klar und lebendig. Ihre Bewegung und fotografische Wirkung werden durch Anti-Surf Druck nicht beeinträchtigt. Praktisch, um die Kamera mit anderen Zubehörhalterungen durch dieses wasserdichte Gehäuse zu verbinden.


So öffnen Sie das wasserdichte Gehäuse:

- 1) Nimm die schwarze Verriegelung auf der Oberseite des Gehäuses auf.
- 2) Ziehen Sie die Schnalle des Gehäuses hoch.
- 3) Öffnen Sie die Rückseite des Gehäuses.

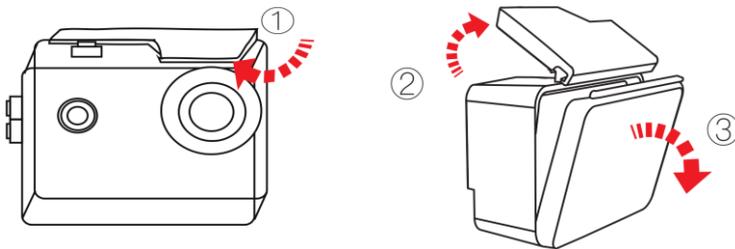

So schließen Sie das wasserdichte Gehäuse:

- 1) Bitte schließen Sie die hintere Tür des Koffers.
- 2) Ziehen Sie die Verriegelung herunter und schließen Sie sie an der Hintertür.
- 3) Drücken Sie die Schnalle nach unten.

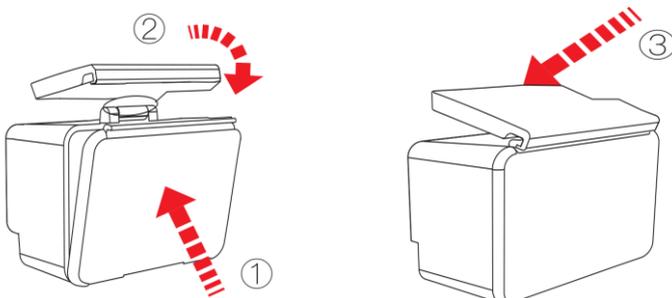

Tipps:

- ✧ Bitte reißen Sie die Schutzfolien auf der wasserdichten Gehäuselinsen vor Aufnahme/Aufnahme auf;
- ✧ Um eine bessere wasserdichte Leistung zu erzielen, wird die Sprachaufnahme


innerhalb des wasserdichten Gehäuses geschwächt.

- ✧ Anmerkungen:
- ✧ Um ein klares Video oder Foto aufzunehmen, reißen Sie bitte die Linsenschutzfolie der wasserdichten Hülle vor Gebrauch ab und schützen Sie das Linsenfenster nach Gebrauch gut vor Kratzern.
- ✧ Bevor Sie das wasserdichte Gehäuse versiegeln, halten Sie den weißen Silikondichtungsring des Kameragehäuses sauber, ein einzelnes Haar oder Sandkorn verursacht ein Leck. Sie können testen, indem Sie das Gehäuse schließen, ohne die Kamera einzustecken. Tauche das Gehäuse etwa eine Minute lang vollständig ins Wasser. Nimm das Gehäuse aus dem Wasser, trockne es mit einem Handtuch ab und öffne das Gehäuse. Wenn der Innenraum trocken ist, ist der Fall sicher für den Einsatz unter Wasser.
- ✧ Bevor Sie das wasserdichte Gehäuse versiegeln, stellen Sie sicher, dass das wasserdichte Gehäuse vor Gebrauch gut versiegelt ist. Wenn der weiße Silikondichtungsring verhärtet, verformt oder beschädigt ist, beenden Sie bitte die Verwendung dieses Wassertanks und ersetzen Sie die neue wasserdichte Hülle rechtzeitig
- ✧ Bitte trocknen Sie es rechtzeitig nach Gebrauch, sonst staubt der wasserdichte Shell-Metallknopf und verringert die wasserdichte Leistung. Nach dem Gebrauch in Meerwasser oder am Meer müssen Sie die Außenseite des Gehäuses mit frischem Wasser spülen und dann trocknen. Dies verhindert Korrosion des Scharnierstifts und Salzansammlungen in der Dichtung, die zu einem Ausfall führen können. Den Innenraum nicht mit Wasser spülen
- ✧ Wenn Sie die Kamera mit der Wasserdichtigkeit bei niedrigen Temperaturen verwenden, wie Winter, Regentag, Unterwasser und so weiter, führen Sie bitte die Anti-Beschlag-Behandlung durch, um das verschwommene Video zu vermeiden. Es wird empfohlen, Antibeslagfilm hinzuzufügen; Setzen Sie den Antibeslagfilm in das wasserdichte Gehäuse ein, um zu verhindern, dass die Linse bei niedrigen Temperaturen oder feuchter Umgebung beschlägt;
- ✧ Halten Sie es sicher vor Stürzen und Fallen und hohen Temperaturen über 80°C.
- ✧ Wasserdichte Schale ist anfälliges Produkt, wir empfehlen dringend ,entsprechend der Verwendung der Umgebung und Häufigkeit, die wasserdichte Schale rechtzeitig zu ersetzen.

Montage Ihrer Kamera

Befestigen Sie Ihre Kamera an Helmen, Ausrüstung und Ausrüstung.

Die folgenden Montagemethoden dienen nur als Referenz!

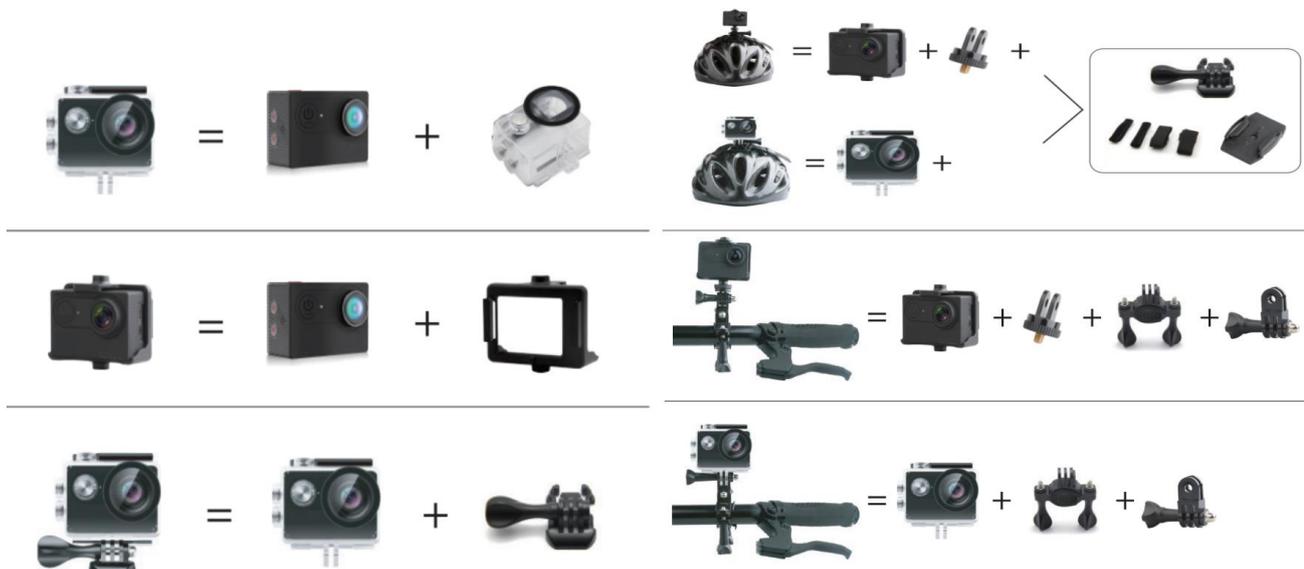

Anmerkungen:

- ✧ Unser Standardzubehör ist die Basisversion. Wenn Sie verschiedene Arten von Zubehör benötigen, müssen Sie sie separat kaufen.
- ✧ Mit verschiedenen Arten von Zubehör kann die Kamera zu verschiedenen Anlässen verwendet werden. Bitte kaufen Sie verschiedene Arten von Zubehör Kit entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen.
- ✧ Unsere Kameras können teilweise mit Zubehör anderer Marken wie Gopro kompatibel sein.

SICHERHEITSWARNUNGEN

- ✧ Dies ist eine 4K-Action-Kamera, es ist normal, dass das Gehäuse Hitze unter Verwendung ausstrahlt. Setzen Sie das Produkt nicht direkt hohen Temperaturen über 50°C aus.
- ✧ Es erfordert eine Namensband Class10 oder eine höhere Micro SD-Karte. Formatieren Sie Ihre SD-Karte auf der Kamera zuerst, bevor Sie sie verwenden.
- ✧ Schützen Sie es vor Stürzen und Fallen.
- ✧ Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Kamera.

- ✧ Halten Sie Abstand zu starken magnetischen Störobjekten wie elektrischen Maschinen, um starke Radiowellen zu vermeiden, die das Produkt beschädigen und die Ton- oder Bildqualität beeinträchtigen könnten.
- ✧ Halten Sie die Kamera von Wasser und Flüssigkeiten fern (außer mit wasserdichtem Gehäuse ausgestattet). Dies kann zu einer Fehlfunktion der Kamera führen.
- ✧ Platzieren Sie Ihre Micro SD-Karte nicht in der Nähe starker magnetischer Objekte, um Datenfehler oder -verluste zu vermeiden.
- ✧ Vor der Verwendung als Dash-Kamera muss der Akku entfernt und das Markenladegerät 5v/1A verwendet werden.
- ✧ Bei Überhitzung, unerwünschtem Rauch oder unangenehmem Geruch vom Gerät ziehen Sie es sofort aus der Steckdose, um gefährlichen Brand zu vermeiden.
- ✧ Schützen Sie es vor Kindern während des Ladevorgangs.
- ✧ Verwenden Sie die Kamera nicht, wenn sie wenig Strom hat.
- ✧ Verwenden oder schalten Sie die Kamera während des Ladevorgangs nicht aus.
- ✧ Das Gerät wurde an einem kühlen, trockenen und staubfreien Ort gelagert.
- ✧ Versuchen Sie nicht, das Gehäuse der Kamera zu öffnen oder es in irgendeiner Weise zu ändern. Wenn die Kamera abgenommen wurde, erlischt die Garantie.

Spezifikation kann aufgrund einer Aktualisierung ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte betrachten Sie das tatsächliche Produkt als Standardformular. Wenn Sie die neueste aktualisierte Software benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Kundendienst-Team!

KONTAKTIEREN SIE UNS

Bei Fragen, Problemen oder Anmerkungen zu unseren Produkten senden Sie bitte eine E-Mail an die unten stehende Adresse oder rufen Sie uns an. Wir werden so schnell wie möglich antworten.

E-Mail: cs@onlincam.com

Web: www.onlincam.com