

# Manuel de l'utilisateur

Onlincam C16

Made in China




## INTRODUCTION

La caméra d'action est un appareil d'enregistrement vidéo numérique haute définition, créé pour répondre à la demande du marché. Il dispose d'un large éventail des principales fonctions d'enregistrement vidéo numérique, de prise de vue, d'enregistrement audio avec affichage à l'écran et batterie amovible. Idéal pour l'enregistrement de véhicules, les sports de plein air, la sécurité domestique, la plongée et d'autres activités connexes. Permet de profiter des instants en capturant chaque scène à tout moment et en tout lieu.

## Aperçu du produit


Indicateur de charge Écran de 2,0 pouces

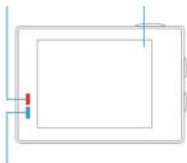


Indicateur de fonctionnement

Interrupteur d'alimentation

Objectif

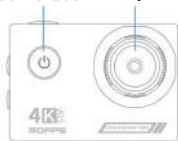

Indicateur Wifi



obturateur/ok


Port Micro USB

Microphone

Fente pour carte mémoire


Port Micro HD

Port micro externe



Haut/Dossier

Bas/Suivant



Haut-parleur

## Conseils :

- Vérifiez que l'appareil photo est en mode Vidéo / Photo, Appuyez et maintenez le bouton UP pour activer/désactiver le Wi-Fi.
- Vérifiez que la caméra est en mode Vidéo, Appuyez rapidement sur le bouton Bas pour allumer/éteindre la télécommande

## COMMENT COMMENCER

### HELLO

Bienvenue à votre nouvel appareil photo. Pour capturer des vidéos et des photos, vous avez besoin d'une carte micro SD (vendue séparément).

### CARTES MICRO SD Utilisez des cartes mémoire de marque qui répondent à ces exigences :

Micro SD, Micro SDHC ou Micro SDXC / Classe 10 ou UHS-I / Capacité jusqu'à 8~ 64GB (FAT32)

**Pour l'allumer:** Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume.

**Pour éteindre:** Appuyez sur le bouton d'alimentation/mode et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour éteindre l'écran.

## APERÇU

Mettez l'appareil photo sous tension et appuyez à plusieurs reprises sur le bouton de mode pour faire défiler les modes et les paramètres de l'appareil. Les modes apparaissent dans l'ordre suivant :



## **MODE VIDÉO**

Le mode vidéo est le mode par défaut lorsque l'appareil est mis sous tension. En mode vidéo, appuyez sur le bouton de l'obturateur et l'appareil photo commence à enregistrer la vidéo. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour arrêter l'enregistrement vidéo.

## **MODE PHOTO**

Appuyez une fois sur le bouton Mode pour passer en mode Photo après avoir allumé l'appareil photo. En mode photo, appuyez sur le bouton de l'obturateur et l'appareil prend une photo.

## **MODE DE LECTURE VIDÉO**

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer en mode de lecture vidéo. En mode de lecture vidéo, appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les fichiers vidéo. Appuyez sur le bouton Shutter pour ouvrir la vidéo en plein écran. Appuyez sur le bouton Haut et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour supprimer la vidéo.

## **MODE LECTURE PHOTO**

Appuyez plusieurs fois sur le bouton de mode pour passer en mode de lecture des photos. En mode lecture de photos, appuyez sur le bouton Haut / Bas pour faire défiler les fichiers de photos. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour ouvrir la photo en plein écran. Appuyez sur le bouton Haut et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour supprimer la photo.

## **MODE RÉGLAGE VIDÉO**

Appuyez plusieurs fois sur le bouton de mode pour passer en mode de réglage vidéo.

## **MODE DE RÉGLAGE DE LA PHOTO**

Appuyez plusieurs fois sur le bouton de mode pour passer en mode de réglage des photos.

## MODE DE RÉGLAGE DU SYSTÈME

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour passer au mode de réglage du système.

### Personnalisation de Votre Camara

## CONFIGURATION VIDÉO

**Résolution vidéo :** 4K 30fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 120fps

**Boucle vidéo:** Désactivée/1Min./3Min./5Min.

## CONFIGURATION DES PHOTOS

**Résolution photo:** 20M/16M/14M/12M

**Temps écoulé en continu:** Off/2Sec./5Sec./10Sec./30Sec./60Sec.

**Photo Time-Lapse:** Off/5Sec./10Sec./20Sec.

## LA CONFIGURATION DU SYSTÈME:

**Langue:** English / Español / Deutsch / Italiano / Français / 简体中文 / 日本語

**Volume:** 0~10

**Télécommande :** marche/arrêt

**Mode voiture :** On/Off

**Mode Plongée:** On/Off

**Exposition:** +2~-2

**Date et heure:** \_\_Y\_\_M\_\_D 00:00:00

**Tampon:** On/Off

**Marche arrière :** On/Off

**Economiseur d'écran:** Off/30sec./1min./3min.

**Arrêt:** Jamais/1Min/5Min

**Format:** OUI/NON

**Redémarrage:** OUI/NON

## REPRODUCTION

### ■ Lecture dans l'appareil photo

1. Accédez au mode de lecture vidéo ou photo. Si votre carte SD contient beaucoup de contenu, le chargement peut prendre une minute.
2. Appuyez sur le bouton **Haut / Bas** pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo.
3. Appuyez sur **le bouton de l'obturateur** pour ouvrir la vidéo ou la photo en plein écran.
4. Pour revenir à l'écran des vignettes, appuyez sur **le bouton Mode**.
5. Pour quitter la galerie, appuyez sur **le bouton Mode**

### ■ Lecture TV

1. Allumez la télévision
2. Connectez l'extrémité Mini HDMI au port de la caméra et l'extrémité HDMI au port HDMI du téléviseur.
3. Sélectionnez la bonne source d'entrée sur le téléviseur.
4. Allumez la caméra après un certain temps, vous pouvez prévisualiser la caméra depuis le téléviseur.
5. Mettre l'appareil photo en mode lecture vidéo/photo
6. Sélectionnez les options souhaitées pour la lecture

#### **Notes :**

1. Si l'appareil photo est connecté au téléviseur avec un câble HDMI, l'appareil n'est pas compatible avec la prise de vidéos ou de photos, mais uniquement avec la lecture ou la prévisualisation.
2. Le câble HDMI n'est pas inclus dans l'emballage standard, vous devrez acheter un câble HDMI supplémentaire.

## **Lecture sur l'ordinateur**

Pour lire vos vidéos et vos photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur un ordinateur. Le transfert libère également de l'espace sur votre carte micro SD pour de nouveaux contenus. Pour télécharger des fichiers sur un ordinateur en utilisant un lecteur de carte (vendu séparément) et l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, connectez le lecteur de carte à l'ordinateur, puis insérez la carte micro SD. Vous pouvez ensuite utiliser votre ordinateur ou supprimer les fichiers sélectionnés sur votre carte. Notez que vous devez utiliser un lecteur de carte pour télécharger des photos ou des fichiers audio. Avec cette méthode, la résolution de lecture dépend de la résolution du périphérique et de sa capacité à lire cette résolution.

### **Notes:**

1. Cet appareil photo peut ne pas être compatible avec les fichiers d'un autre appareil photo ou d'un autre dispositif.
2. Le lecteur de temps rapide a une bonne compatibilité avec les fichiers vidéo au format MOV. Nous vous recommandons vivement d'utiliser le lecteur Quick Time pour lire les fichiers vidéo sur votre ordinateur.

## **Supprimer un fichier de la caméra**

1. Vérifiez que l'appareil photo est dans le menu de lecture vidéo ou photo. Si votre carte micro SD contient beaucoup de contenu, le chargement peut prendre une minute.
2. Appuyez sur le bouton Haut ou Bas pour localiser le fichier que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur le bouton Haut et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. L'écran affiche le message "Supprimer le fichier sélectionné ? OUI / NON" APPARAÎTRA À L'ÉCRAN.
4. Appuyez sur le bouton de l'obturateur et le fichier sélectionné sera supprimé.

## CARTES DE STOCKAGE/MICRO

Cet appareil est compatible avec les cartes mémoire micro SD, micro SDHC et micro SDXC d'une capacité de 8GB, 16GB, 32GB (**64GB FAT32 sélectionné**). Vous devez utiliser une carte micro SD ayant au moins un indice de vitesse de **classe 10** ou UHS-I (**80M/S**). Nous recommandons vivement d'utiliser des cartes mémoire de marque achetées dans les circuits habituels pour une fiabilité et une stabilité maximales lors des enregistrements et des activités à fortes vibrations.

### Notes:

- La carte mémoire n'est pas incluse dans le pack standard, vous devrez acheter une carte mémoire supplémentaire.
- Formatez la carte mémoire micro SD, micro SDHC et micro SDXC dans l'appareil photo avant de l'utiliser.
- Redémarrez l'appareil après l'avoir formaté.
- Veuillez insérer la carte mémoire dans le bon sens, sinon le logement de la carte risque d'être endommagé par un mauvais sens.

## BATTERIE

### Chargement de la batterie

- 1.Connectez la caméra à une alimentation USB (5V/1A recommandé).
- 2.Le voyant d'état de charge reste allumé pendant la charge de la batterie.
- 3.Le voyant d'état de charge s'éteint lorsque la batterie est entièrement chargée.

### Notes:

- Temps de charge : 4 heures pour une alimentation 5V 1A
- Assurez-vous que l'appareil photo est éteint pendant la charge.
- Retirez la batterie avant de l'utiliser comme caméra de bord et utilisez un chargeur de voiture de marque 5V/1A



- Ne pas stocker à des températures supérieures à 140°F/60°C.
- Ne pas démonter, écraser, endommager ou jeter au feu.
- N'utilisez pas de piles gonflées.
- Cessez d'utiliser la batterie après l'avoir immergée dans l'eau.
- Ne jetez pas la caméra ou la batterie à la poubelle, trouvez un point de recyclage spécifique.

## Wi-Fi APP

L'application Wi-Fi vous permet de contrôler la caméra à distance à l'aide d'un smartphone. Les fonctionnalités comprennent le contrôle total de la caméra, l'aperçu en direct, la lecture et le partage du contenu sélectionné et bien plus encore.

### Téléchargez et installez l'application FUN DV

#### Option 1:


Téléchargez l'application **FUN DV** sur votre smartphone depuis Google Play ou Apple App Store,

#### Option 2:

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application **FUN DV** ou sur votre smartphone.



Android 7.0  
or later



iOS 10.0  
or later



#### Notes:

Google, Android, Google play, App Store et autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

## Connectez-vous à l'application Wi-Fi

1. Appuyez sur le bouton **Power/Mode pour mettre** l'appareil photo **sous tension**.
2. vérifiez la caméra en mode vidéo : Appuyez sur le bouton Up/Wi-Fi pendant pour activer la connexion Wi-Fi, puis l'icône Wi-Fi et le SSID et mot de passe Wi-Fi s'affichent à l'écran.
3. Connectez-vous à l'appareil photo dans les paramètres WIFI de votre téléphone, en suivant les invites SSID et mot de passe affichées sur l'écran de l'appareil photo.
4. lancez l'application **FUN DV** sur votre smartphone.
5. Appuyez sur le bouton **Up/Wi-Fi** pendant quelques secondes pour désactiver la connexion Wi-Fi.

## TÉLÉCOMMANDE

Placez la télécommande sur votre poignet et bénéficiez d'un contrôle ultra pratique pour la randonnée, le vélo, le ski, le saut à l'élastique et bien plus encore, tout en attachant la caméra à votre casque ou à un autre endroit.

**Télécommande : Résistante aux éclaboussures uniquement / Portée : 5M**

**Comment activer/désactiver la fonction de la télécommande :**

**Option 1:** Sélectionnez **ON/OFF** dans le menu de configuration pour activer/désactiver la télécommande.

**Option 2:** En mode vidéo, appuyez brièvement sur le bouton Bas pour allumer/éteindre rapidement la télécommande.

Vérifiez d'abord que la caméra est en mode de prévisualisation vidéo/image, si la caméra est dans le menu de lecture ou de configuration, la caméra ne peut pas recevoir le signal de la télécommande et ne peut pas être contrôlée par la télécommande.

## VIDÉO

### Pour démarrer l'enregistrement :

Appuyez sur le bouton vidéo gris.


### Pour arrêter l'enregistrement :

Appuyez à nouveau sur le bouton vidéo gris.

## PHOTO

### Pour prendre une photo :

Appuyez sur le bouton photo rouge. L'appareil photo émet un son d'obturateur.

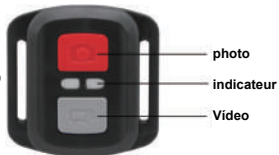


## ÉTUI IMPERMÉABLE

Spécialement conçu pour la plongée, le surf, le snorkeling et autres activités nautiques. L'étui étanche offre non seulement une protection étanche renforcée pour votre appareil photo, mais aussi une protection supplémentaire contre la poussière, les rayures et les chocs. Léger et facile à transporter, l'excellent matériau PMMA le dote d'une haute qualité. Avec l'utilisation de l'étui étanche, vous pouvez enregistrer des activités même à 30M sous l'eau et n'endommagera pas l'effet de prise de vue, clair et vif. Votre mouvement et l'effet photographique ne seront pas affectés par la pression anti-surf. Cet étui étanche permet de relier la caméra à d'autres accessoires de montage.

### ■ Comment ouvrir le couvercle étanche :

- 1) Soulevez le loquet noir situé sur le dessus du couvercle.
- 2) Tirez vers le haut sur la boucle de l'étui.
- 3) Ouvrez le couvercle arrière de l'étui.



## ■ Comment fermer la couverture étanche :

- 1) Fermez le couvercle arrière de l'étui.
- 2) Tirez le loquet vers le bas et verrouillez-le dans la porte arrière.
- 3) Appuyez sur la boucle.



### Conseil :

1. Veuillez retirer les films de protection de l'étui étanche de l'objectif avant de prendre des photos/enregistrements ;
2. Pour obtenir de meilleures performances d'étanchéité, l'enregistrement de la voix à l'intérieur de l'étui étanche sera affaibli

### NOTES:


- Afin de capturer une vidéo ou une photo claire, veuillez retirer le film de protection de l'objectif du boîtier étanche avant l'utilisation, et protéger la fenêtre de l'objectif contre les rayures après utilisation.
- Avant de sceller le boîtier étanche, veillez à ce que la bague d'étanchéité en silicone blanc du boîtier de la caméra reste propre, un seul cheveu ou grain de sable pouvant provoquer une fuite. Vous pouvez faire un test en fermant le boîtier sans insérer la caméra. Immergez complètement le boîtier dans l'eau pendant environ une minute. Retirez le boîtier de l'eau, séchez l'extérieur du boîtier avec une serviette, puis ouvrez le boîtier. Si l'intérieur est sec, l'étui est sûr pour une utilisation sous l'eau.
- Avant de sceller le boîtier étanche, veuillez vous assurer que le boîtier étanche est bien scellé avant l'utilisation, si l'anneau d'étanchéité en silicone blanc est durci, déformé ou endommagé, veuillez arrêter d'utiliser ce réservoir d'eau et remplacer le nouveau boîtier étanche à temps.

- Veuillez le sécher à temps après utilisation, sinon le bouton métallique du boîtier étanche sera rempli de poussière et réduira les performances d'étanchéité. Après une utilisation dans l'eau de mer ou au bord de la mer, vous devrez rincer l'extérieur du boîtier à l'eau douce, puis le sécher. Cela permet d'éviter la corrosion de l'axe de la charnière et l'accumulation de sel sur le joint, qui peuvent provoquer une défaillance. Ne pas rincer l'intérieur avec de l'eau
- Lorsque vous utilisez la caméra étanche à basse température, comme en hiver, les jours de pluie, sous l'eau, etc., effectuez un traitement anti-buée pour éviter que la vidéo ne soit floue. Il est recommandé d'ajouter un film anti-buée ; insérez le film anti-buée dans le boîtier étanche pour éviter que l'objectif ne s'embue à basse température ou dans des environnements humides
- Gardez-le à l'abri des chutes et des températures élevées supérieures à 80°C
- Le boîtier étanche est un produit vulnérable, nous recommandons fortement, en fonction de l'utilisation de l'environnement et de la fréquence, de remplacer le boîtier étanche à temps.

## Montage de Votre Caméra

Fixez votre appareil photo sur les casques, le matériel et les équipements.

**Les méthodes d'assemblage suivantes ne sont données qu'à titre indicatif !**

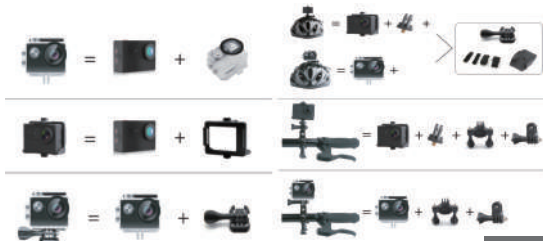

Notes:

- Nos accessoires standard sont la version de base. Si vous avez besoin de différents types d'accessoires, vous devrez les acheter séparément.
- Avec différents types d'accessoires, l'appareil photo peut être utilisé dans différentes occasions. Veuillez acheter différents types de kits d'accessoires en fonction de vos besoins réels.
- Nos appareils photo peuvent être partiellement compatibles avec les accessoires d'autres marques, comme GoPro. Nous vous recommandons d'acheter les accessoires correspondants séparément sur Amazon.

## AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- Il s'agit d'une caméra d'action 4K, il est normal que le boîtier devienne chaud à l'usage. N'exposez pas le produit directement à des températures élevées supérieures à 50°C
- Requier une carte micro SD de classe 10 ou supérieure. Veuillez formater votre carte SD dans l'appareil photo avant de l'utiliser.
- **Protégez-le contre les chutes.**
- Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil photo.
- Tenez-le éloigné des objets présentant de fortes interférences magnétiques, comme les machines électriques, pour éviter que les ondes radio n'endommagent le produit et n'affectent la qualité du son ou de l'image.
- Gardez l'appareil photo à l'abri de l'eau et des liquides (sauf s'il est équipé d'un boîtier étanche). L'appareil photo peut ne pas fonctionner correctement.
- Ne placez pas la carte Micro SD à proximité d'objets magnétiques puissants pour éviter les erreurs ou la perte de données.
- Vous devez retirer la batterie avant de l'utiliser comme caméra de bord et utiliser un chargeur de voiture de marque 5v/1A.

- En cas de surchauffe, de fumée indésirable ou d'odeur désagréable provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise de courant pour éviter tout incendie dangereux.
- Gardez-le hors de portée des enfants pendant le chargement.
- N'utilisez pas l'appareil photo lorsque l'alimentation est faible.
- N'utilisez pas ou n'éteignez pas l'appareil photo pendant qu'il est en charge.
- Conservez l'appareil dans un endroit frais, sec et sans poussière.
- N'essayez pas d'ouvrir le boîtier de la caméra ou de le modifier de quelque manière que ce soit. Si la caméra a été séparée, la garantie sera annulée.

**Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées en raison d'une mise à jour sans préavis. Veuillez considérer le produit réel comme la forme standard. Si vous avez besoin de la dernière mise à jour du logiciel, veuillez contacter notre équipe de service après-vente.**

## CONTACT

Si vous avez des questions, des problèmes ou des commentaires sur nos produits, veuillez nous envoyer un courriel à l'adresse suivante ou nous appeler.

ou appelez-nous. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.

**Courriel:** [cs@onlincam.com](mailto:cs@onlincam.com)

**Web:** <https://www.onlincam.com>

The logo for onlincam features a stylized 'o' icon on the left, composed of a small orange circle with a white center, and three curved orange lines above it. To the right of this icon, the word 'onlincam' is written in a white, lowercase, sans-serif font.

onlincam

V1.1