Whats App

Email

Manuale Utente

C16

Made in China

Introduzione

Action Camera è un dispositivo di registrazione video di movimento digitale ad alta definizione, creato per soddisfare la domanda del mercato. Ha un'ampia varietà delle caratteristiche principali per la registrazione video digitale, il servizio fotografico, la registrazione audio con display dello schermo e la batteria staccabile. Ideale per la registrazione del veicolo, sport all'aperto, sicurezza domestica, immersioni e altre attività correlate. Permette di godere dei momenti mentre cattura ogni scena sempre e ovunque.

Panoramica del prodotto

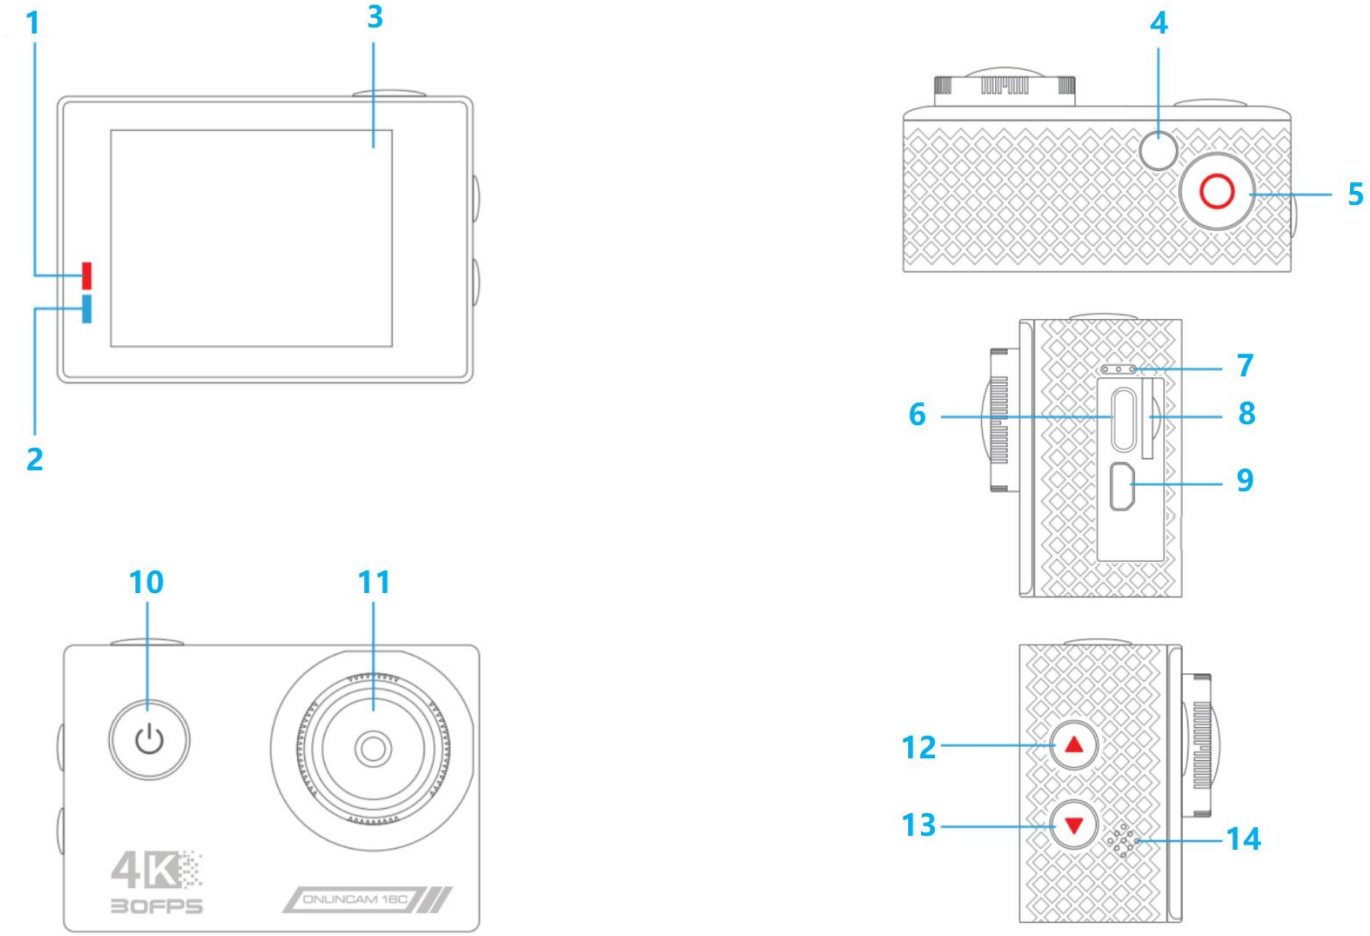

1. Indicatore di carica
2. Indicatore di lavoro
3. Schermo da 2,0 pollici
4. Indicatore WiFi
5. Shutter/ Pulsante Seleziona
6. Porta di tipo C
7. Microfono interno
8. Slot per schede di memoria
9. Porta Micro HD
10. Alimentazione elettrica/Modalità
11. Lente
12. Su / Pulsante precedente
13. Giù/ Pulsante Avanti
14. Speaker

Consigli:

- ✧ Verificare che la fotocamera sia in modalità Video / Foto, Premere brevemente il pulsante UP per attivare / disattivare Wi-Fi.
- ✧ Verificare che la fotocamera sia in modalità video, premere brevemente il pulsante Gi ù per attivare / disattivare la registrazione audio.

INIZIARE

Salve!

Benvenuto nella tua nuova telecamera. Per catturare video e foto, è necessario una scheda micro SD.

Utilizzare schede di memoria di marca che soddisfano questi requisiti:

Micro SD / Classe 10 o UHS-I rating / Capacità fino a 8 ~ 64GB (FAT32)

Per accendere:

Tenere premuto il pulsante di accensione/modalità per secondi fino all'accensione dello schermo.

Per spegnere:

Tenere premuto il pulsante Power/Mode per alcuni secondi per spegnere lo schermo.

PANORAMICA

Accendere la fotocamera e premere ripetutamente il pulsante Modalità per scorrere le modalità e le impostazioni della fotocamera. Le modalità appariranno nel seguente ordine:

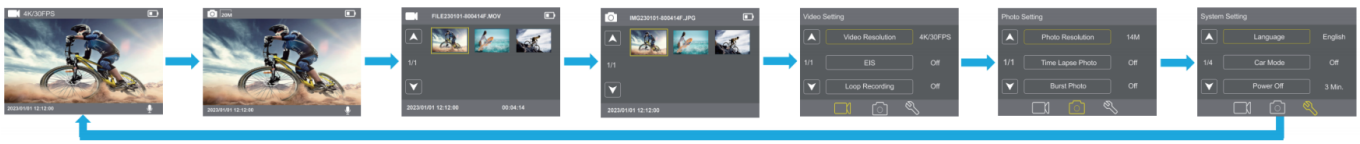

MODALITÀ VIDEO

La modalità video è la modalità predefinita quando si accende la fotocamera.
In modalità video, premere il pulsante Shutter, la fotocamera inizia a registrare video, premere il pulsante Shutter per interrompere la registrazione video.

MODALITÀ FOTO

Premere il pulsante Modalità una volta per passare alla modalità Foto dopo aver acceso la fotocamera. In modalità Foto, premere il pulsante Shutter, la fotocamera scatta una foto.

MODALITÀ DI PLAYBACK VIDEO

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità di riproduzione video. In modalità riproduzione video, premere il pulsante Su / Giù per scorrere i file video.
Premere il pulsante Shutter per aprire il video in visualizzazione a schermo intero. Tenere premuto il pulsante Up per 3 secondi per eliminare il video.

MODALITÀ DI PLAYBACK FOTO

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità Riproduzione Foto. In modalità Riproduzione Foto, premere il pulsante Su / Giù per scorrere i file Foto. Premere il pulsante Shutter per aprire la foto in visualizzazione a schermo intero. Tenere premuto il pulsante Up per 3 secondi per eliminare la foto.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE VIDEO

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità di impostazione video.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE FOTO

Premere il pulsante Mode più volte per passare alla modalità Photo Setting Mode.

MODALITÀ DI IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA

Premere il pulsante Modalità più volte per passare alla modalità di impostazione del sistema.

CUSTOMZING YOUR CAMERA

IMPOSTAZIONE VIDEO

Risoluzione video: 4K 30fps / 2.7K 30fps / 1080P 60fps / 1080P 30fps / 720P 120fps
Looping Video: Off/1Min./ 3Min./ 5Min.

IMPOSTAZIONE FOTO

Risoluzione della foto: 20M/16M/14M/12M

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA:

Lingua: English / Español / Deutsch / Italiano / Français / 简体中文 / 日本語

Volume: 0~10

Telecomando: On/Off

Modalità auto: On/Off

Modalità subacquea: On/Off

Esposizione: +2~-2

Data e ora: __Y__M__D 00:00:00

Timbro: On/Off

Al contrario: On/Off

Salvaschermo: Off/30sec./ 1min./ 3 minuti.

Spegnimento: Mai/1Mins/5Mins

Formato: SI/NO

Reset: SÌ/NO

Versione FW:

Riprodurre

Riprodurre alla telecamera

1.Enter modalità di riproduzione video o foto. Se la scheda SD contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarsi.

2.Premere il pulsante su / giù per scorrere i file video o foto.

3.Premere il pulsante Shutter per aprire video o foto in visualizzazione a schermo intero.

4.Per tornare alla schermata delle miniature, premere il pulsante Modalità.

5.Per uscire dalla galleria, premere il pulsante Modalità.

Riprodurre in TV

1.Accendere il televisore

2.Collegare l'estremità Mini HDMI alla porta della fotocamera e l'estremità HDMI alla porta HDMI della TV

3.Selezionare la sorgente di ingresso giusta sul televisore

4.Accendere la fotocamera dopo un po ', è possibile visualizzare in anteprima la fotocamera dalla TV

5.Impostazione della fotocamera nella modalità di riproduzione video / foto
6.Selezionare il file desiderato da riprodurre

Note:
1.Se la fotocamera è collegata alla TV con cavo HDMI, la fotocamera non supporta la ripresa di video o foto, solo per la riproduzione o l'anteprima.
2.HDMI cavo non è incluso nel pacchetto standard, sarà necessario acquistare un cavo HDMI extra.

Riprodurre sul computer

Per riprodurre video e foto su un computer, è necessario prima trasferire questi file su un computer. Il trasferimento libera anche spazio sulla scheda micro SD per nuovi contenuti. Per scaricare i file su un computer utilizzando un lettore di schede (venduto separatamente) e l'esploratore di file del computer, collegare il lettore di schede al computer, quindi inserire la scheda micro SD. È quindi possibile trasferire i file sul computer o eliminare i file selezionati sulla scheda. Nota che è necessario utilizzare un lettore di schede per scaricare foto o file audio. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

Note:
1.Questa fotocamera potrebbe non essere compatibile con i file della fotocamera di soluzione diversa o di altro dispositivo.
2.Il lettore di tempo rapido è una buona compatibilità con i file video in formato MOV. Si consiglia vivamente di utilizzare il lettore lettore rapido per riprodurre file video sul computer.

Elimina file singolo sulla fotocamera

1.Verificare che la fotocamera si trovi nel menu Riproduzione video o foto,Se la scheda micro SD contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarlo.
2. Premere il pulsante Su o Giù per individuare il file che si desidera eliminare.
3. Tenere premuto il pulsante Up per alcuni secondi. La schermata mostra 'Elimina file selezionato? SÌ / NO".
4. Premere il pulsante Shutter, il file selezionato verrà eliminato.

CONSERVAZIONE/CARTE MICRO

Questa fotocamera è compatibile con scheda di memoria micro SD, micro SDHC e micro SDXC di capacità 8GB,16GB,32GB,(64GB FAT32 selezionato). È necessario utilizzare una scheda micro SD con un rating di velocità classe 10 o UHS-I (80M/S) almeno. Si consiglia vivamente di utilizzare le schede di memoria di marca acquistate da canali regolari per la massima affidabilità e stabilità durante la registrazione e in attività ad alta vibrazione.

Note:

- ✧ Si prega di formattare la scheda di memoria micro SD, micro SDHC e micro SDXC sulla fotocamera prima di utilizzare.
- ✧ Riavvia la fotocamera dopo la formattazione.
- ✧ Inserire la scheda di memoria in modo corretto. In caso contrario, lo slot della carta potrebbe danneggiarsi nel modo sbagliato.
- ✧

BATTERIA

Ricarica della batteria

1.Collegare la fotocamera all'alimentazione USB (5V/1A raccomandato).
2.La spia di stato di ricarica rimane accesa mentre la batteria è in carica.
3.La spia di stato di ricarica si spegne quando la batteria è completamente carica.

Note:

- ✧ Tempo di ricarica: 4 ore per l'alimentazione elettrica 5V 1A
- ✧ Assicurarsi che la fotocamera sia spenta durante la ricarica.
- ✧ Rimuovere la batteria prima di utilizzare come fotocamera dash e utilizzare caricabatterie auto di marca 5V/1A.
- ✧ Non conservare a temperatura superiore a 140°F/60°C.
- ✧ Non smontare, schiacciare, danneggiare o smaltire nel fuoco.
- ✧ Non usare batterie gonfie.
- ✧ Smettere di usare la batteria dopo essere stata immersa in acqua.
- ✧ Si prega di non gettare la fotocamera o la sua batteria nella spazzatura, trovare un punto di riciclaggio specifico per esso.

APP Wi-Fi

L'app Wi-Fi consente di controllare la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone. Le caratteristiche includono controllo completo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione e condivisione di contenuti selezionati e altro ancora.

Scaricare e installare l'app FUN DV

Opzione 1:

Scarica l'app FUN DV o sul tuo smartphone da Google Play o Apple App Store.

Note:

Google, Android, Google Play, App Store e altri marchi sono marchi di Google LLC.

Opzione 2:

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app FUN DV o sul tuo smartphone.

Connessione all'app Wi-Fi

1.Premere il pulsante di accensione/modalità per accendere la fotocamera.

2.Verificare la fotocamera in modalità video: Premere brevemente il pulsante Up/Wi-Fi per attivare Wi-Fi, quindi l'icona Wi-Fi e Wi-Fi SSID e password verranno visualizzati sullo schermo.

3.Collegati alla rete chiamata "FUN DV" nell'impostazione Wi-Fi del tuo smartphone.

4.Inserire la password"12345678"

5.Avviare l'app FUN DV sul tuo smartphone.

6. Premere nuovamente il pulsante Up/Wi-Fi per disattivare il Wi-Fi.

Telecomando

Posizionare il telecomando sul polso e acquisire il controllo ultra-conveniente per escursioni, ciclismo, sci, bungee e altro ancora durante l'installazione della fotocamera sul casco o altro posto.

Distanza remota: 5M
Verificare prima che la fotocamera sia in modalità anteprima video/foto, se la fotocamera è impostata in Playback o Setting Menu, la fotocamera non può ricevere il segnale remoto e non può essere controllata dal telecomando.

VIDEO
Per iniziare la registrazione:
Premere il pulsante video grigio.
Per interrompere la registrazione:
Premere di nuovo il pulsante video grigio.

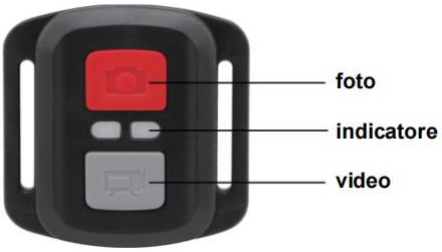

FOTO
Per scattare una foto:
Premere il pulsante Foto Rosso. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore della fotocamera.

CASO IMPROVATO

Appositamente progettato per immersioni, surf, snorkeling e altre attività di sport acquatici. La custodia impermeabile non solo offre una maggiore protezione impermeabile alla fotocamera, ma offre anche una protezione extra contro polvere, graffi e urti. Leggero e facile da trasportare, ottimo materiale PMMA lo conferisce di alta qualità. Con l'uso della custodia impermeabile, è possibile registrare le attività anche 30M sott'acqua e non danneggerà l'effetto di ripresa, chiaro e vivido. Il tuo movimento e l'effetto fotografico non saranno influenzati dalla pressione anti-surf. Comodo per collegare la fotocamera con altri accessori mount attraverso questa custodia impermeabile.

Come aprire la custodia impermeabile:

1) Pick il fermo nero sulla parte superiore del caso.
2) Tirare su la fibbia del caso.
3) Aprire la copertura posteriore del caso.

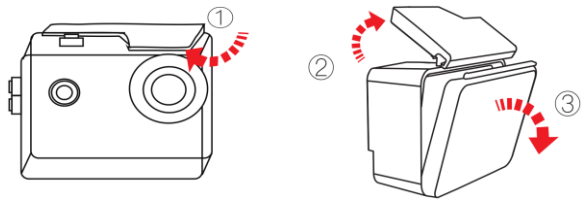

Come chiudere la custodia impermeabile:

1) Si prega di chiudere la porta posteriore del caso.
2) Tirare giù la serratura e bloccarla alla porta posteriore.
3) Premere giù la fibbia.

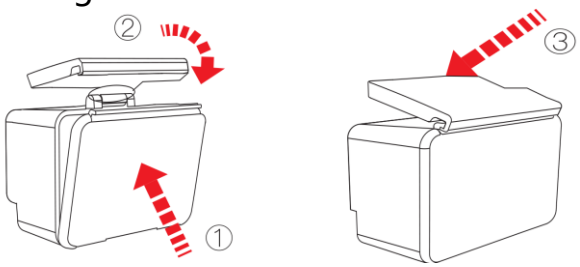

Consigli:

- Si prega di strappare le pellicole protettive sulla lente impermeabile del caso prima di sparare / registrare;
- Per ottenere migliori prestazioni impermeabili, il record vocale all'interno della custodia impermeabile sarà indebolito.

Note:

✧ Al fine di catturare un video o una foto nitidi, si prega di strappare la pellicola di protezione dell'obiettivo del guscio impermeabile prima dell'uso e proteggere bene la finestra dell'obiettivo da zero dopo l'uso.

✧ Prima di sigillare la custodia impermeabile, tenere pulito l'anello di tenuta in silicone bianco dell'alloggiamento della fotocamera, un singolo capello o un granello di sabbia causano una perdita. È possibile testare chiudendo la custodia senza inserire la fotocamera. Immergere completamente il caso in acqua per circa un minuto. Rimuovere la custodia dall'acqua, asciugare l'esterno con un asciugamano e quindi aprire la custodia. Se l'interno è asciutto,il caso è sicuro per l'uso sotto l'acqua.

✧ Prima di sigillare la custodia impermeabile, assicurarsi che la custodia impermeabile sia sigillata bene prima dell'uso. Se l'anello di tenuta in silicone bianco risulta indurito, deformato o danneggiato, si prega di smettere di utilizzare questo serbatoio d'acqua e sostituire il nuovo guscio impermeabile in tempo

- ✧ Si prega di asciugarlo in tempo dopo l'uso, altrimenti il pulsante metallico impermeabile della shell spolverizzerà e ridurrà le prestazioni impermeabili. Dopo l'uso in acqua di mare o mare, sar à necessario risciacquare l'esterno dell'alloggiamento con acqua dolce e quindi asciugare. Ciò impedirà la corrosione del perno della cerniera e l'accumulo di sale nella guarnizione, che può causare guasti. Non lavare l'interno con acqua
- ✧ Quando si utilizza la fotocamera con l'impermeabile a bassa temperatura, come inverno, giorno piovoso, subacqueo e così via, si prega di fare il trattamento anti appannamento in modo da evitare il video sfocato. Si raccomanda di aggiungere film anti-nebbia; inserire la pellicola antiappannamento nella custodia impermeabile per evitare che la lente appassisca a bassa temperatura o ambiente umido;
- ✧ Mantienilo al sicuro da cadute e cadute e alte temperature sopra gli 80°C.
- ✧ Il guscio impermeabile è un prodotto vulnerabile, consigliamo vivamente, secondo l'uso dell'ambiente e della frequenza, per sostituire il guscio impermeabile nel tempo.

Montaggio della fotocamera

Collega la fotocamera a caschi, attrezzature e attrezzature.
I seguenti metodi di assemblaggio sono solo per riferimento!

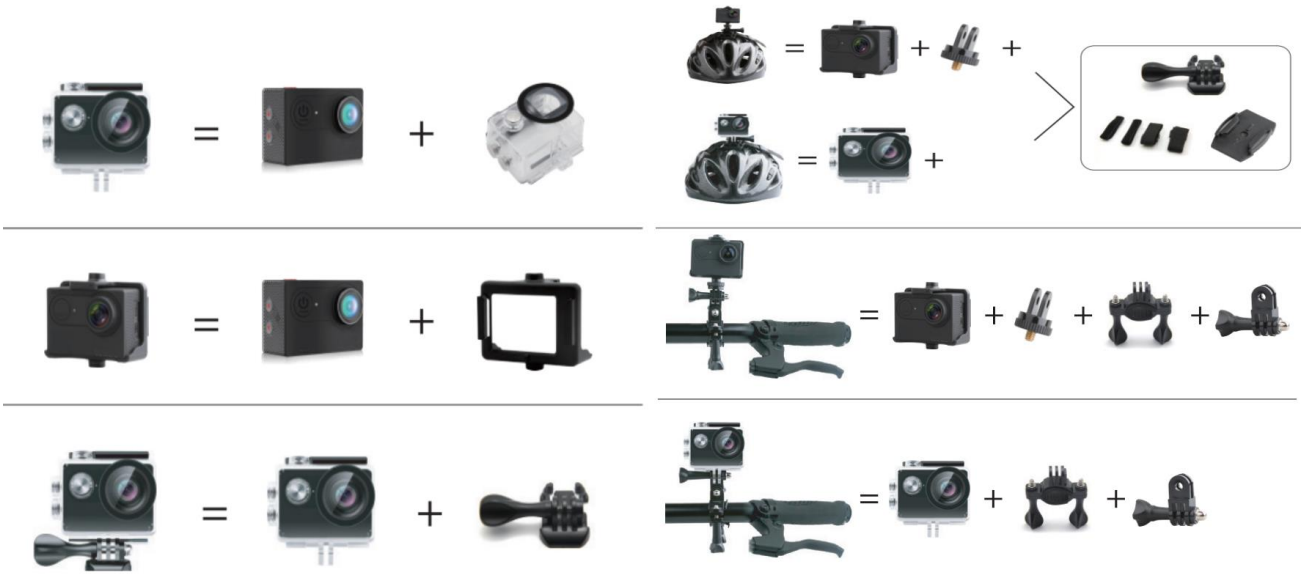

Note:

- ✧ I nostri accessori standard sono la versione base. Se hai bisogno di diversi tipi di accessori, devi acquistarli separatamente.
- ✧ Con diversi tipi di accessori, la fotocamera può essere utilizzata in diverse occasioni. Si prega di acquistare diversi tipi di kit accessori in base alle esigenze reali.
- ✧ Le nostre fotocamere possono essere parzialmente compatibili con accessori di altre marche come Gopro.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Questa è una telecamera d'azione 4K, è normale che l'alloggiamento eserciti calore sotto uso. Non esporre il prodotto direttamente ad alte temperature oltre i 50°C.
- Richiede una banda di nome Class10 o superiore scheda micro SD, formattare la scheda SD sulla fotocamera prima di utilizzare.
- Tienilo al sicuro da cadere e cadere.
- Non posizionare oggetti pesanti sulla fotocamera.
- Mantenere la distanza da eventuali oggetti di forte interferenza magnetica come la macchina elettrica per evitare forti onde radio che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare la qualità del suono o dell'immagine.
- Tenere la fotocamera lontano da acqua e liquidi (a meno che non sia dotata di custodia impermeabile). Ciò può causare il malfunzionamento della fotocamera.
- Non posizionare la scheda Micro SD vicino a oggetti magnetici forti per evitare errori o perdite di dati.
- Deve rimuovere la batteria prima di utilizzare come fotocamera dash e utilizzare il caricatore auto 5v/1A di marca.
- In caso di surriscaldamento, fumo indesiderato o odore sgradevole dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare incendi pericolosi.
- Tenere la sicurezza dai bambini durante la ricarica.
- Non utilizzare la fotocamera quando è a bassa potenza.
- Non utilizzare o spegnere la fotocamera mentre è in carica.
- Conservato il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non tentare di aprire la custodia della fotocamera o modificarla in alcun modo, se la fotocamera è stata staccata, la garanzia sarà annullata.

Le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche a causa dell'aggiornamento senza preavviso, si prega di considerare il prodotto reale come il modulo standard. Se necessario il più recente software aggiornato, si prega di contattare il nostro team di assistenza post vendita!

CONTATTACI

Per qualsiasi richiesta, problema o commento riguardante i nostri prodotti, si prega di inviare e-mail al Indirizzo qui sotto o chiamaci. Ti risponderemo al più presto.

E-mail: cs@onlincam.com
Web: www.onlincam.com