



Whats App



Email

Manuale Utente

Q60

Made in China



ATTENZIONI DI MANUTENZIONE

■ Note d'uso subacquee



Questa fotocamera è resistente agli spruzzi, all'acqua e alla polvere ed è stata testata in condizioni di laboratorio controllate con una classificazione IP68 secondo lo standard IEC 60529 (profondità massima di 20 metri fino a 30 minuti). La resistenza agli schizzi, all'acqua e alla polvere non sono condizioni permanenti e la resistenza potrebbe diminuire a causa della normale usura.

■ Le condizioni di impermeabilità per IP68:

- Acqua limpida a temperatura normale, testata ad una profondità di 20 metri.
- Il tempo di prova è di 30 minuti.
- La differenza di temperatura tra la temperatura dell'acqua e il prodotto non deve superare i 5 gradi Celsius.

Al fine di garantire le prestazioni impermeabili della fotocamera, fare riferimento attentamente alle precauzioni di funzionamento e manutenzione come segue. La fotocamera non è impermeabile a causa di funzionamento improprio e manutenzione impropria, che non è coperta dalla garanzia.

1. Assicurarsi di controllare se i cuscinetti in silicone sul coperchio impermeabile sono puliti prima di utilizzare sott'acqua. Altrimenti influenzerà la capacità impermeabile della fotocamera e un singolo capello o sabbia causerà perdite!
2. Assicurarsi di controllare se il pad in silicone sul coperchio impermeabile della batteria è intatto, il danno al pad in silicone causerà perdite d'acqua!
3. Assicurarsi che il coperchio impermeabile della batteria sia saldamente chiuso prima di utilizzare sott'acqua. Se non, la fotocamera non sarà impermeabile.
4. Evita di saltare in acqua ad alta velocità con la fotocamera. In caso contrario, l'impatto può causare perdite d'acqua.
5. NON utilizzare la fotocamera in una sorgente termale o esporre il prodotto direttamente ad alte temperature oltre i 40°C. L'alta temperatura può causare deformazione della guarnizione impermeabile sul corpo della fotocamera e perdere la sua funzione impermeabile.
6. Keep esso sicuro da cadere e cadere. Caduta e caduta causerà danni alla tenuta stagna sul corpo della fotocamera e la fotocamera non è impermeabile.
7. Il foro del microfono e dell'altoparlante sulla fotocamera è costruito in materiale impermeabile. NON rimuovere il materiale impermeabile o pungere i fori. In caso

contrario, la fotocamera non sarà più impermeabile.

8. A causa della presenza di una grande quantità di microrganismi e sali nell'acqua di mare, è importante pulire la fotocamera con acqua pulita dopo l'uso per evitare che i microrganismi dell'acqua marina aderiscano alla superficie della fotocamera o alle parti metalliche per lungo tempo, il che può causare la fotocamera a decadimento, ruggine, ecc., e causare il fallimento della funzione impermeabile della fotocamera.
9. Pulire la fotocamera con acqua pulita dopo aver utilizzato sott'acqua. Lasciare asciugare naturalmente prima di utilizzare nuovamente.
10. Questa fotocamera non è impermeabile a meno che il coperchio della batteria non sia chiuso saldamente.

ATTENZIONE

- Questa è una telecamera d'azione Ultra HD, è normale che l'alloggiamento eserciti calore sotto l'uso.
- Non esporre il prodotto direttamente a temperature elevate superiori a 45°C.
- Proteggere correttamente l'obiettivo e lo schermo della fotocamera dopo l'uso.
- Tienilo al sicuro dalla caduta e dalla caduta.
- Tenere la distanza da qualsiasi oggetto di forte interferenza magnetica come la macchina elettrica per evitare forti onde radio che potrebbero danneggiare il prodotto e influenzare la qualità del suono o dell'immagine.
- In caso di surriscaldamento, fumo indesiderato dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare incendi pericolosi.
- Conservato il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.
- Non modificare la fotocamera in alcun modo, se la fotocamera è stata staccata, la garanzia sarà annullata.

PANORAMICA DELLA CAMERA

La fotocamera è una action camera per tutto il tempo, dotata di tecnologia EIS giroscopio a 6 assi, che può scattare foto e video UHD. Questa fotocamera adotta la tenuta stagna e un rivestimento idrofobico sul corpo della fotocamera, che può raggiungere il livello impermeabile IP68. Questa action camera è resistente alle intemperie e distinta per sbloccare tutti gli scenari di ripresa e facilitare la tua esperienza di vlogging. Il suo design impermeabile IPX8 può proteggere la action camera da pioggia, neve e spruzzi d'acqua.



- 1.Lens
- 2.Speaker
- 3.Microfono interno
- 4.Pulsante di scatto / Pulsante di selezione
- 5.Front Screen (Non-touch)

- 6.Batteria Impermeabile Copertura
- 7.Indicatore
- 8.Pulsante di accensione
- Pulsante di commutazione dello schermo
- 9.Touch Screen

■ **Istruzioni per l'uso dei pulsanti**

● **Pulsante di accensione:**

1. Nello stato di spegnimento, premere brevemente per accendere la fotocamera;
2. Nello stato di accensione, premere e tenere premuto per 3 secondi per spegnere la fotocamera;
3. In modalità video o foto, premere brevemente per passare tra schermo anteriore e posteriore;
4. In modalità di riproduzione, premere brevemente per passare tra le modalità di riproduzione video e foto;
5. In modalità di riproduzione video o foto, premere brevemente per tornare al menu di riproduzione;
6. Nel menu impostazioni, premere brevemente per cambiare la modalità impostazioni;
7. Shortly premere per spegnere la fotocamera WIFI mentre WIFI è acceso;
8. In modalità salvaschermo, premere brevemente per svegliare lo schermo di visualizzazione;

● **Pulsante di scatto:**

1. In modalità video, premere brevemente per avviare / fermare la registrazione;
2. In modalità foto, premere brevemente per scattare foto;
3. In modalità di riproduzione, premere brevemente per confermare la modalità di riproduzione selezionata;
4. In modalità di riproduzione video, premere brevemente per riprodurre / mettere in pausa il file video;

5. In modalità impostazioni, premere brevemente per confermare l'opzione selezionata;
6. In modalità salvaschermo, premere brevemente per svegliare lo schermo di visualizzazione

Note:

- Non è possibile cambiare schermo durante la registrazione video o in modalità Impostazioni.
- Schermi anteriori e posteriori non possono funzionare contemporaneamente.

INIZIARE

Benvenuto nella tua nuova telecamera. Per catturare video e foto, è necessario una scheda micro SD.

■ Schede di archiviazione / Micro

Si consiglia vivamente di utilizzare le schede di memoria di marca acquistate da canali regolari per la massima affidabilità e stabilità durante la registrazione e in attività ad alta vibrazione.

- Valutazione UHS-III almeno per la risoluzione video 4K (almeno 60MB/S o superiore velocità di lettura e scrittura)
- Capacità fino a 128 GB (FAT32)

La memoria più grande può avere un effetto sulla compatibilità con la fotocamera.

Note:

- Formattare la micro SD sulla fotocamera prima di utilizzarlo.
- Inserire la scheda di memoria in modo corretto. In caso contrario, lo slot della carta potrebbe danneggiarsi nel modo sbagliato.
- Per mantenere la scheda micro SD in buone condizioni, riformattarla regolarmente.

■ Accensione + spegnimento

- All'accensione:


Premere brevemente il pulsante di accensione. Quando vengono visualizzate informazioni sul display LCD, la fotocamera è accesa.

- Per spegnere:

Tenere premuto il pulsante Modalità per tre secondi. Quando le informazioni scompaiono sul display LCD, la fotocamera è spenta.


PANORAMICA DELLE MODALITÀ

Ci sono 6 modalità: Video, Slow Motion, Time Lapse, Foto, Self-Time e Foto Lapse.

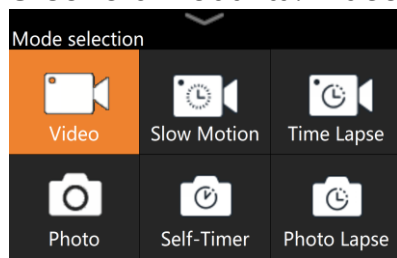


■ Selezione modalità

- In modalità video/foto, toccare l'icona "Selezione modalità" sullo schermo per accedere al menu di selezione modalità. Toccare l'icona della modalità di qualsiasi griglia per passare rapidamente alla modalità desiderata.

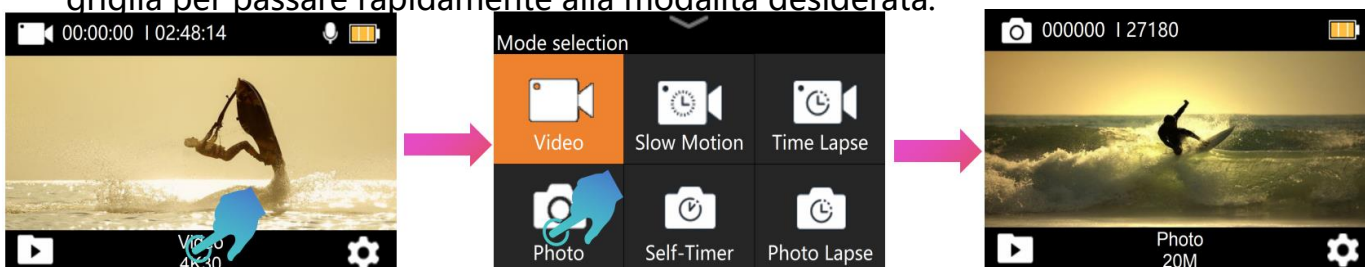

- Menu di selezione della modalità di uscita, fare clic sull'icona "Esci" nella parte superiore dello schermo.

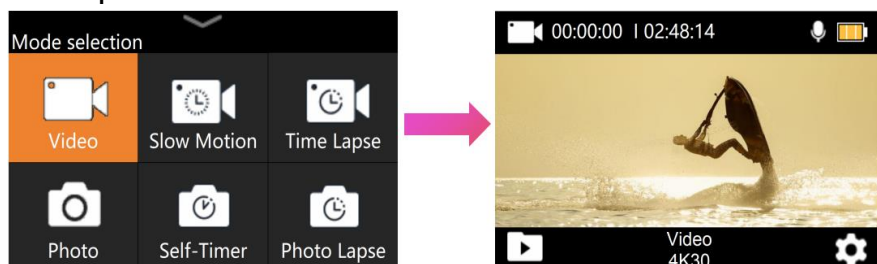

■ Tre modalità video: video, slow motion e time lapse

● Modalità video

La modalità video è una normale modalità di registrazione video, la modalità video è la modalità predefinita quando si accende la fotocamera.

In modalità video, premere il pulsante Shutter, la fotocamera avvia la registrazione video, premere nuovamente il pulsante Shutter per interrompere la registrazione video.



- **Modalità Slow Motion**

Slow Motion Video, noto anche come video ad alta velocità, si riferisce a una tecnica in cui la fotocamera registra video ad una velocità di fotogrammi più elevata e poi lo riproduce ad una velocità inferiore, tipicamente 30 fotogrammi al secondo, con conseguente effetto più fluido e drammatico.

In questa modalità, premere il pulsante dell'otturatore e la fotocamera registrerà il video al rallentatore. L'audio non può essere registrato in modalità Slow Motion.



- **Modalità video time lapse**

Time Lapse Video crea video da fotogrammi catturati a intervalli specifici. Questa opzione consente di catturare un evento time lapse e visualizzarlo o condividerlo immediatamente come video. In Time Lapse Video Mode, premere il pulsante Shutter, la fotocamera scatterà una serie di video all'intervallo impostato. L'audio non può essere registrato in modalità video Time Lapse.



- **Tre modalità fotografiche: foto, auto-tempo e foto lapse**

- **Modalità foto**

La modalità foto è la modalità scatto singolo. In modalità Foto, premere il pulsante Shutter, la fotocamera scatta una foto.



- **Modalità autoscatto**

Un autoscatto dà un ritardo tra la pressione del pulsante di scatto e l'accensione dell'otturatore. È più comunemente usato per consentire ai fotografi di scattare una foto di se stessi.




● Modalità foto lapse

Time Lapse Photo cattura una serie di foto a intervalli specificati. Usa questa modalità per catturare foto di qualsiasi attività, quindi scegli le migliori in seguito.




PERSONALIZZARE LA TUA CAMERA

Ci sono 3 modalità di impostazione: Impostazione video, Impostazione foto e Impostazione di sistema.

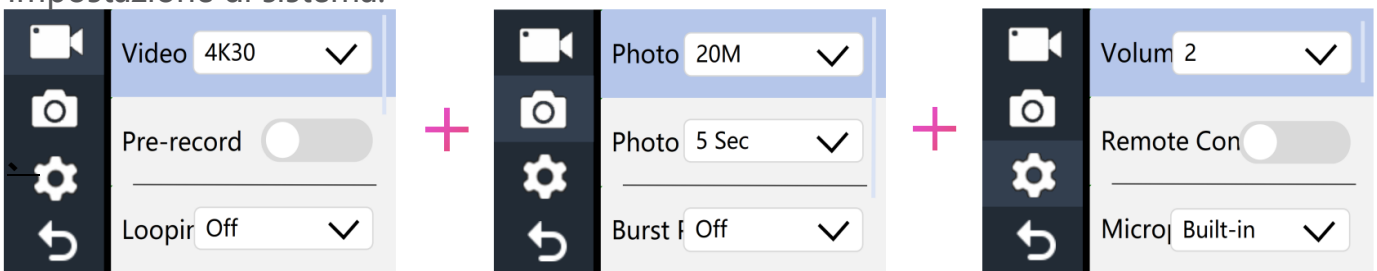


■ Modalità di impostazione video

- 1) Verificato in modalità video, toccare l'icona "Impostazioni" nell'angolo in basso a destra dello schermo per accedere al menu Impostazioni video.
- 2) Scorrere rapidamente verso l'alto / verso il basso nell'area grigia dello schermo per scorrere attraverso varie opzioni, taggare l'opzione di destinazione o premere il "pulsante otturatore" per selezionare l'opzione desiderata da impostare.
- 3) Toccare l'icona "Return" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo o premere il "Power Button" per uscire.

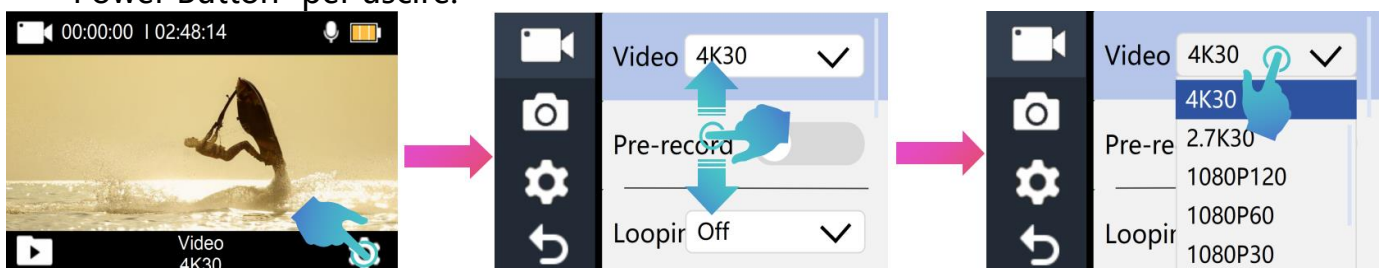


■ Modalità impostazione foto

- 1) Verificato in modalità Foto, toccare l'icona "Impostazioni" nell'angolo in basso a destra dello schermo per accedere al menu Impostazioni Foto.
- 2) Scorrere rapidamente verso l'alto / verso il basso nell'area grigia dello schermo per scorrere attraverso varie opzioni, taggare l'opzione di destinazione o premere il "pulsante otturatore" per selezionare l'opzione desiderata da impostare.
- 3) Toccare l'icona "Return" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo o premere il "Power Button" per uscire.

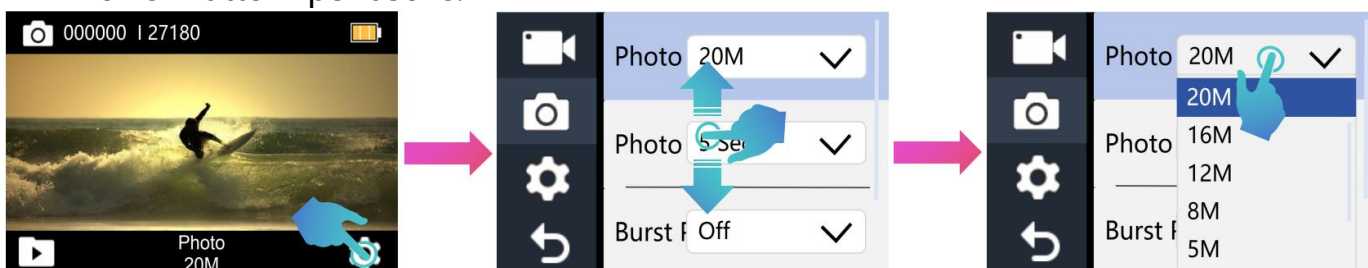

■ Modalità di impostazione del sistema

- 1) Verificato in modalità Video / Foto, toccare l'icona "Impostazioni" nell'angolo in basso a destra dello schermo per accedere al menu Impostazioni Video / Foto.
- 2) Toccare l'icona "Impostazioni" sul lato sinistro dello schermo per accedere al menu delle impostazioni di sistema. o premere il pulsante di accensione per passare al menu delle impostazioni di sistema.
- 3) Scorrere rapidamente verso l'alto / verso il basso nell'area grigia dello schermo per scorrere attraverso varie opzioni, taggare l'opzione di destinazione o premere il "pulsante otturatore" per selezionare l'opzione desiderata da impostare.
- 4) Toccare l'icona "Return" nell'angolo in basso a sinistra dello schermo o premere il "Power Button" per uscire.

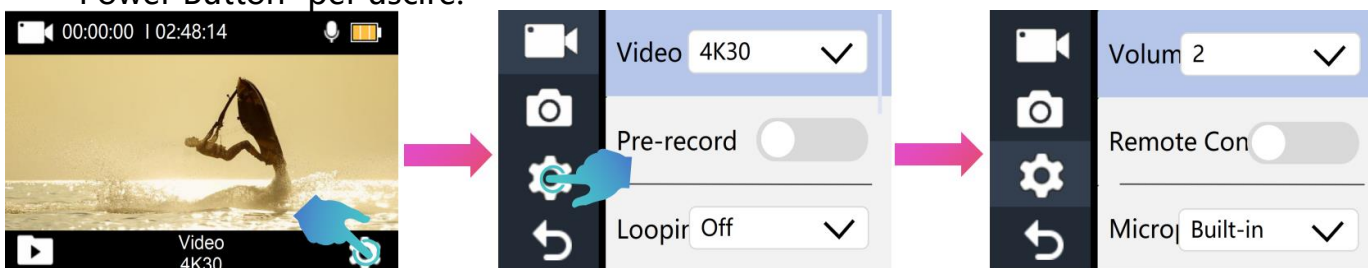

ZOOM IN/OUT

La fotocamera supporta la funzione zoom 5x ed è impostata su non zoom per impostazione predefinita. La funzione zoom è disponibile in tutte le modalità di ripresa. Seguire le istruzioni e le illustrazioni riportate di seguito per utilizzare la funzione zoom.


- (1) Accendere la fotocamera.

(2) Inserire qualsiasi modalità di ripresa.

(3) Toccare l'area di zoom e la barra di tocco verrà visualizzata.

(4) Scorrere verso l'alto o verso il basso nell'area della barra di tocco per regolare la messa a fuoco.

Dopo che non è stata intrapresa alcuna azione, la barra di tocco si nasconderà ed uscirà automaticamente.

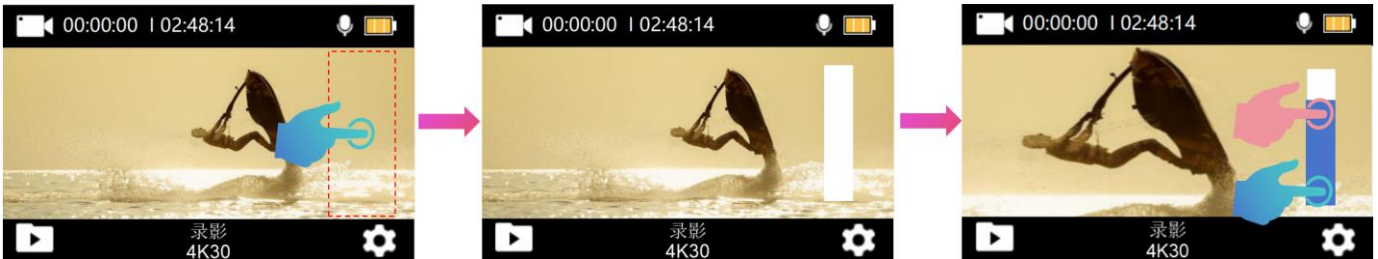

Wi-Fi APP

L'app Wi-Fi consente di controllare la fotocamera da remoto utilizzando uno smartphone. Le caratteristiche includono controllo completo della fotocamera, anteprima dal vivo, riproduzione e condivisione di contenuti selezionati e altro ancora.

■ Scaricare e installare l'app FUN DV

● Opzione 1:

Scarica l'app FUN DV o sul tuo telefono da Google Play o Apple App Store.

● Opzione 2:

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app FUN DV o sul tuo telefono.



Android 7.0
or later




iOS 10.0
or later



Nota:

Google, Android, Google Play, App Store e altri marchi sono marchi di Google LLC.

■ Attivare / disattivare la fotocamera Wi-Fi

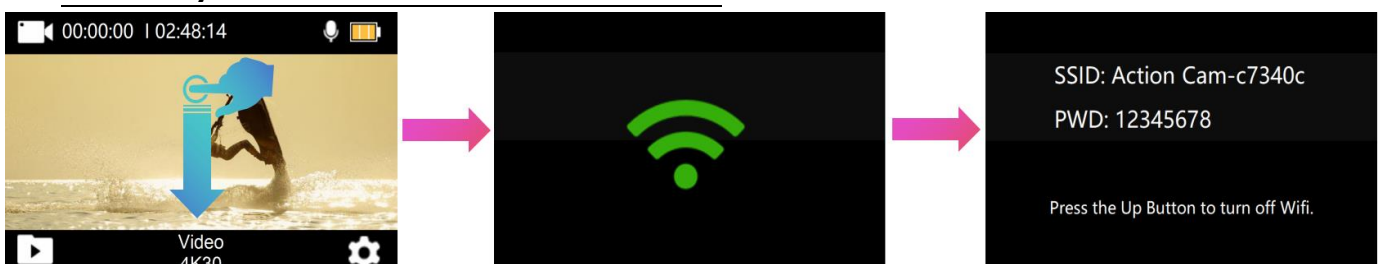

- Accendere la fotocamera e verificare che sia in modalità Video, scorrere rapidamente verso il basso sullo schermo o tenere premuto il pulsante Up per tre secondi per accendere il Wi-Fi della fotocamera.
- In modalità Wi-Fi, premere il pulsante Up per disattivare il Wi-Fi della fotocamera.

■ Collegarsi all'APP FUN DV

- 1) Accendere il Wi-Fi della fotocamera;
- 2) Attivare l'impostazione Wi-Fi del telefono, connettersi al Wi-Fi SSID denominato "Fun DV_xxxx (numero di serie casuale)" o "Action Cam _xxxx (numero di serie casuale)".
- 3) Inserire la password: "12345678";
- 4) Avviare l'app "Fun DV" sul telefono

TELECOMANDO

Posiziona il telecomando sul polso e accetta il controllo ultra-convanto per escursioni, mountain bike, sci, bungee e altro durante l'installazione della fotocamera sul casco o in un altro posto.

■ Remoto Gamma: 5m

■ Come attivare/disattivare la funzione remota:

Selezionare ON/OFF nel menu Impostazione per attivare/OFF del telecomando.

Verificare prima che la fotocamera è in modalità di anteprima video/foto, se la fotocamera è impostata nel menu di riproduzione o impostazione, la fotocamera non può ricevere il segnale remoto e non può essere controllata dal telecomando.

■ Video

● **Per iniziare a registrare:**

Premere il pulsante Video grigio.

● **Per smettere di registrare:**

Premere di nuovo il pulsante Video grigio.



■ Foto

■ **Fare una foto:**


Premere il pulsante di foto rossa. La fotocamera emetterà un suono dell'otturatore della fotocamera.

PLAYBACK & DELETE CONTENUTI

È possibile riprodurre i contenuti sullo schermo della fotocamera. È inoltre possibile riprodurre contenuti inserendo la scheda micro SD direttamente in un computer o in un


televisore. Con questo metodo, la risoluzione di riproduzione dipende dalla risoluzione del dispositivo e dalla sua capacità di riprodurre tale risoluzione.

2 Modalità riproduzione: Modalità riproduzione video e modalità riproduzione foto.

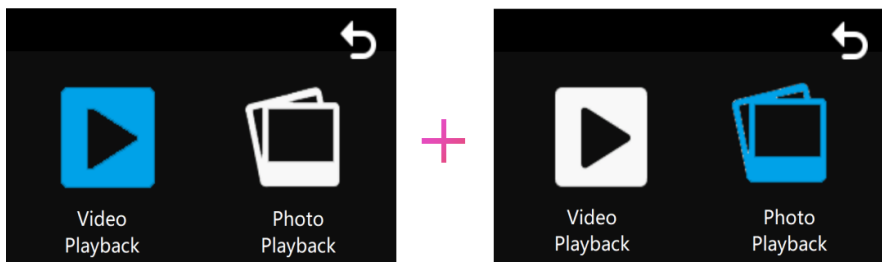

In modalità riproduzione, è possibile riprodurre o eliminare il contenuto della fotocamera.


■ Playback videos and photos on your camera

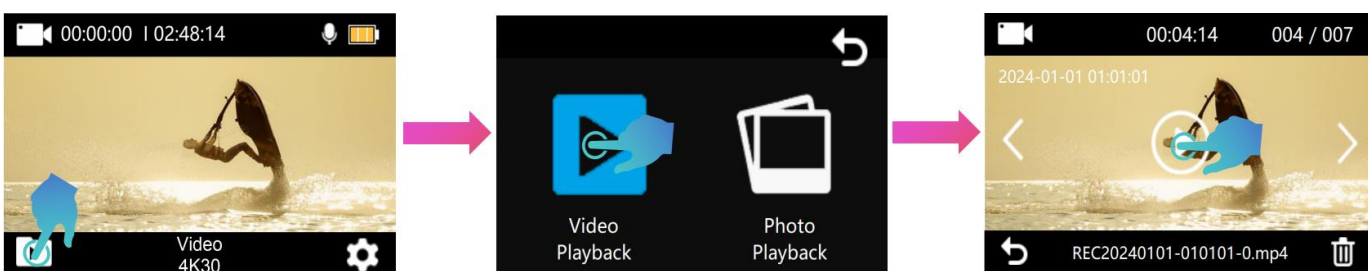

1. Accendi la telecamera.
2. Toccare l'icona "Playback" nell'angolo sinistro dello schermo o tenere premuto il pulsante Giù per secondi per accedere alla modalità di riproduzione.
3. Toccare l'icona "Riproduzione video"/"Riproduzione foto" per entrare, oppure premere il pulsante Su/Giù per scorrere attraverso la modalità di riproduzione di destinazione e premere il pulsante Shutter per selezionare la modalità di riproduzione desiderata.
4. Toccare "Avanti" o "Indietro" icona, o premere su / giù pulsante per individuare i file video / riproduzione di foto file.
5. Toccare l'icona "playback"/"Pause" o premere il pulsante Shutter per avviare/mettere in pausa la riproduzione del file video.
6. Per uscire, toccare l'icona di ritorno o premere Power Button.

Nota: Se la scheda di memoria contiene molti contenuti, potrebbe volerci un minuto per caricarla.

■ Elimina file singolo sulla fotocamera

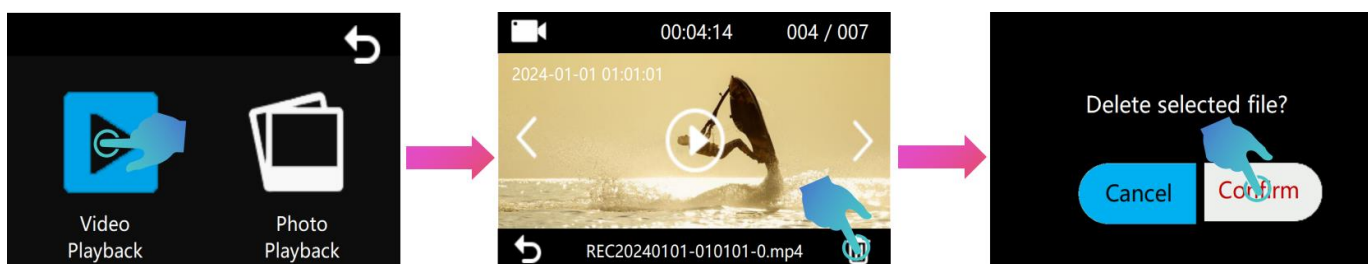

1. Enter Video / Foto Playback mode.
2. Toccare l'icona "Avanti" o "Indietro" per individuare il file video o foto che si desidera eliminare.
3. Toccare l'icona "Elimina" nell'angolo in basso a destra dello schermo o premere e tenere premuto il pulsante Up per secondi per accedere al menu di eliminazione file.
4. Toccare l'icona "Conferma" per eliminare il file selezionato.

BATTERIA

La fotocamera contiene componenti sensibili, inclusa la batteria. Evita di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o far sì che la fotocamera smetta temporaneamente a funzionare correttamente. Evita cambiamenti drammatici di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché la condensa può formarsi sulla fotocamera.

■ **Archiviazione e maneggevolezza della battery**

- Non conservare a temperatura superiore a 140 ° F/60 ° C.
- Evita di esporre la fotocamera a temperature molto fredde o molto calde. Le condizioni di bassa o alta temperatura possono ridurre temporaneamente la durata della batteria o far sì che la fotocamera smetta temporaneamente a funzionare correttamente. Evita cambiamenti drammatici di temperatura o umidità quando si utilizza la fotocamera, poiché la condensa può formarsi sulla fotocamera.
- Non asciugare la fotocamera o la batteria con una fonte di calore esterna come un forno a microonde o asciugacapelli.
- I danni alla fotocamera o alla batteria causati dal contatto con il liquido all'interno della fotocamera non sono coperti sotto la garanzia.
- Non conservare la batteria con oggetti metallici, come monete, chiavi o collane. Se i terminali della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, ciò può causare un incendio.
- Non apportare modifiche non autorizzate alla fotocamera. Ciò può compromettere la sicurezza, la conformità normativa, le prestazioni e può annullare la garanzia.
- Si prega di non lanciare la fotocamera o la batteria alla spazzatura, trova un punto di riciclaggio specifico per questo.

AVVERTIMENTO:

- Non cadere, smaltire, aprire, schiacciare, piegare, deformare, foratura, brandelli,

microonde, incenerire o dipingere la fotocamera o la batteria.

- Non inserire oggetti estranei nell'apertura della batteria sulla fotocamera.
- Non utilizzare la fotocamera o la batteria se è stata danneggiata, ad esempio se rotto, forato o danneggiato dall'acqua. Smontaggio o perforazione della batteria pu ò causare un'esplosione o un incendio.

■ **Accusa la batteria**

1. Connetti la fotocamera su alimentazione USB (5 V/1A elogiato).
2. La luce di stato di ricarica rimane accesa mentre la batteria è in carica.
3. La spia di stato di ricarica si spegne quando la batteria è completamente carica.

Appunti:

- Tempo di ricarica: 4 ore per l'alimentazione 5V 1A
- Assicurarsi che la fotocamera sia spostata durante la ricarica.
- Rimuovere la batteria prima di utilizzare come telecamera e utilizzare il caricabatterie per auto da marca 5V/1A.

■ **Massimizzare la durata della batteria**

Se la batteria raggiunge lo 0% durante la registrazione, la fotocamera salva il file e si alimenta.

Per massimizzare la durata della batteria, seguire queste linee guida quando possibile:

- Spegnerle le connessioni wireless
- Acquisisci video a frame rate e risoluzioni più basse
- Utilizzare l'impostazione del risparmio.

Le specifiche potrebbero essere soggette a modifiche a causa dell'aggiornamento senza preavviso, si prega di considerare il prodotto reale come il modulo standard. Se necessario il più recente software aggiornato, si prega di contattare il nostro team di assistenza post vendita!

CONTATTACI

Per qualsiasi richiesta, problema o commento riguardante i nostri prodotti, si prega di inviare e-mail all'Indirizzo qui sotto o chiamaci. Tirisponderemo al più presto.

E-mail: cs@onlincam.com

Web: <https://www.onlincam.com>